




Drážkovač
Grabenfräse
Trencher

TR 50

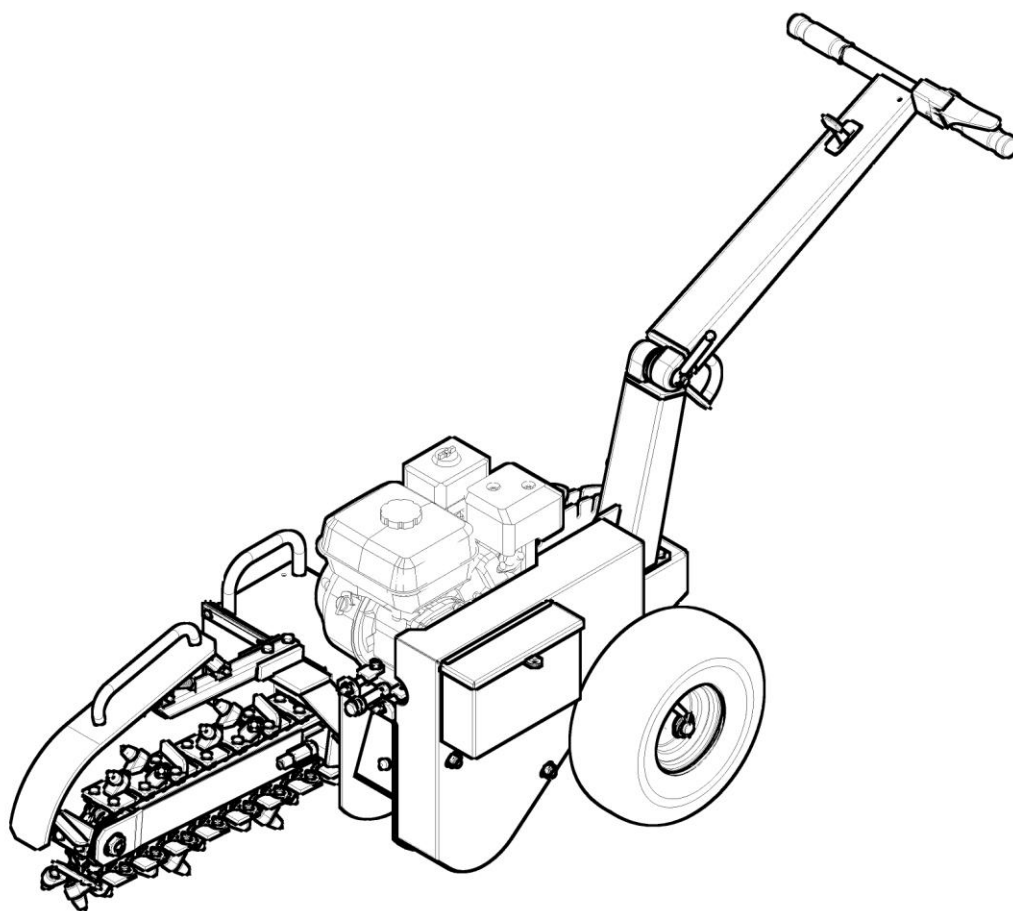

Katalog náhradních dílů
Ersatzteilkatalog
Spare parts catalogue



05 / 2020



Pokyny k objednávání náhradních dílů

Tento katalog obsahuje seznam součástí a jejich sestavení do montážních skupin. Katalog je uspořádán tak, že za ilustrovanou stranou následuje textová strana. Na textové straně jsou tyto kolonky :

A	A					
	A	A	A	A	TR 50	
1	2	3	4		5	5

A - označení skupiny

1 - číslo položky katalogu

2 - název součásti, rozměr

3 - objednací číslo

4 - ČSN

5 - počet kusů do sestavy

V obrazové části katalogu znamená:

1 - pozice dílu v sestavě

1 - označení rozpadající se skupiny dílů

1 - označení sestavy dílů

Při objednávce náhradních dílů uveďte vždy:

- typ a výrobní číslo stroje

- objednací číslo (kolonka 3)

- přesný název součásti a počet kusů

Objednávku zašlete na adresu: **LASKI, s r.o.**
798 17 Smržice 263
Czech Republic

TEL.FAX: +420 582 305 741
+420 582 305 740
info@laski.cz
www.laski.cz

Výrobní závod stále zdokonaluje své výrobky na základě provozních zkušeností a nejnovějších poznatků. Proto si vyhrazuje možnost změn na strojích i v dokumentaci.

Anweisung für die Bestellung von Ersatzteilen

Dieser Katalog umfasst die Ersatzteile und deren Zusammenbau in Montagegruppen. Der Katalog ist so ausgeführt, dass jeweils nach der Bildseite die Textseite folgt. Die Textseite gibt die Bildnummer :

A	A					
	A	A				
1	2	3	4	TR 50		
				5		5

A - Benennung der Gruppe

1 - Die Positionennummer des Katalogs

2 - Die genaue Benennung des Bestandteils, Dimension

3 - Bestellnummer

4 - CSN

5 - Stückzahl

Im Bildnachtrag des Katalogs wird angegeben:

1 - Bauteilposition im Zusammenbau

1 - Bezeichnung der Untergruppe mit Einzelteilen

1 - Bezeichnung des Zusammenbaus

Bei jeder Bestellung von Ersatzteilen führen Sie bitte an:

- Type der Maschine und die Herstellungsnummer der Maschine
- Bestellnummer
- Die genaue Benennung des Bestandteile und Stückzahl

Die Bestellung an die Adresse: **LASKI, s r.o.**
798 17 Smržice 263
Czech Republic

TEL.FAX: +420 582 305 741
+420 582 305 740
info@laski.cz
www.laski.cz

Das Herstellerwerk vervollkommnet ständig seine Ergzeugnisse aufgrund von Erfahrungen beim Betriebseinsatz sowie von neuesten Erkenntnissen. Deshalb behält er sich das Recht vor, Änderungen an den Maschinen wie auch in der Begleitdokumentation vorzunehmen.

Instructions for ordering spare part

This catalogue contains a specification of the spare parts and their arrangement in individual assembling groups. The catalogue is arranged so that after each illustrated page follows the respective text-page. The text includes the following:

A	A					
	A	A	A	A	TR 50	
1	2	3	4		5	5

A - Designation of group

1 - Number of catalogue item

2 - Exact denomination of part, dimension

3 - Ordering number

4 - CSN

5 - Number of pieces

It is specified in the figure supplement of the catalogue:

1 - Part position in assembly

1 - Designation of subassembly with single parts

1 - Designation of assembly

When ordering spare parts , please, always state :


- Type of machine and serial number of machine
- Ordering number
- Exact denomination of part and number of pieces


Send your order to:

LASKI, s r.o.
798 17 Smržice 263
Czech Republic


TEL.FAX: +420 582 305 741
+420 582 305 740
info@laski.cz
www.laski.cz

The manufacturers continuously improve their products on the basis of experience gained in the course of operation and of the up-to-date knowledge. They reserve, therefore, the right of modifying the machine as well as the respective documentation

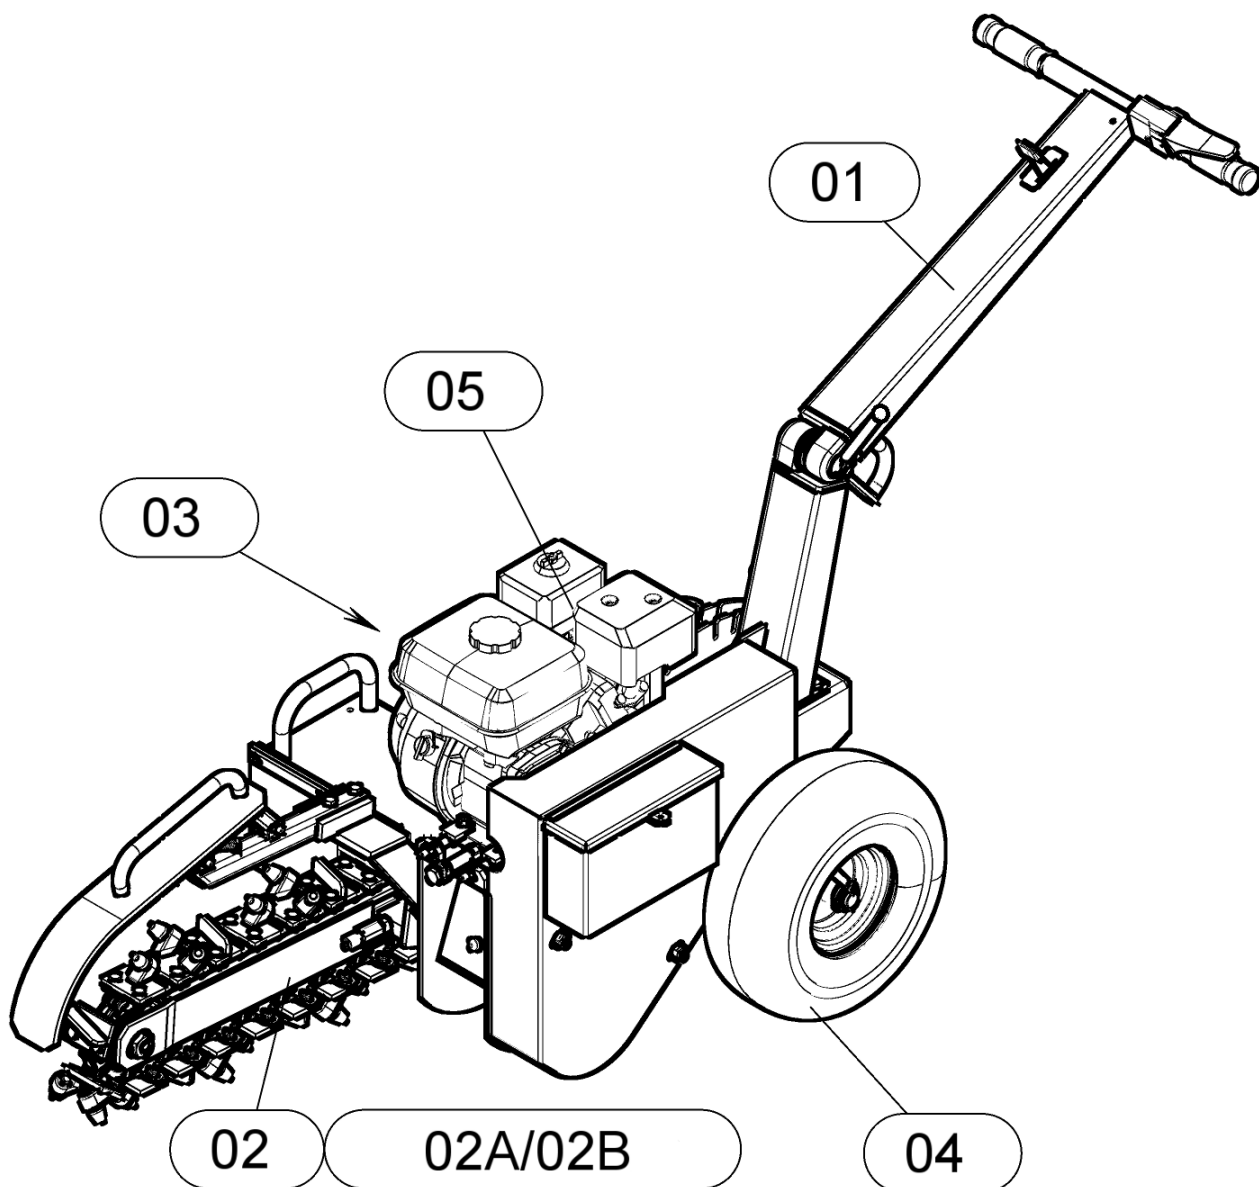


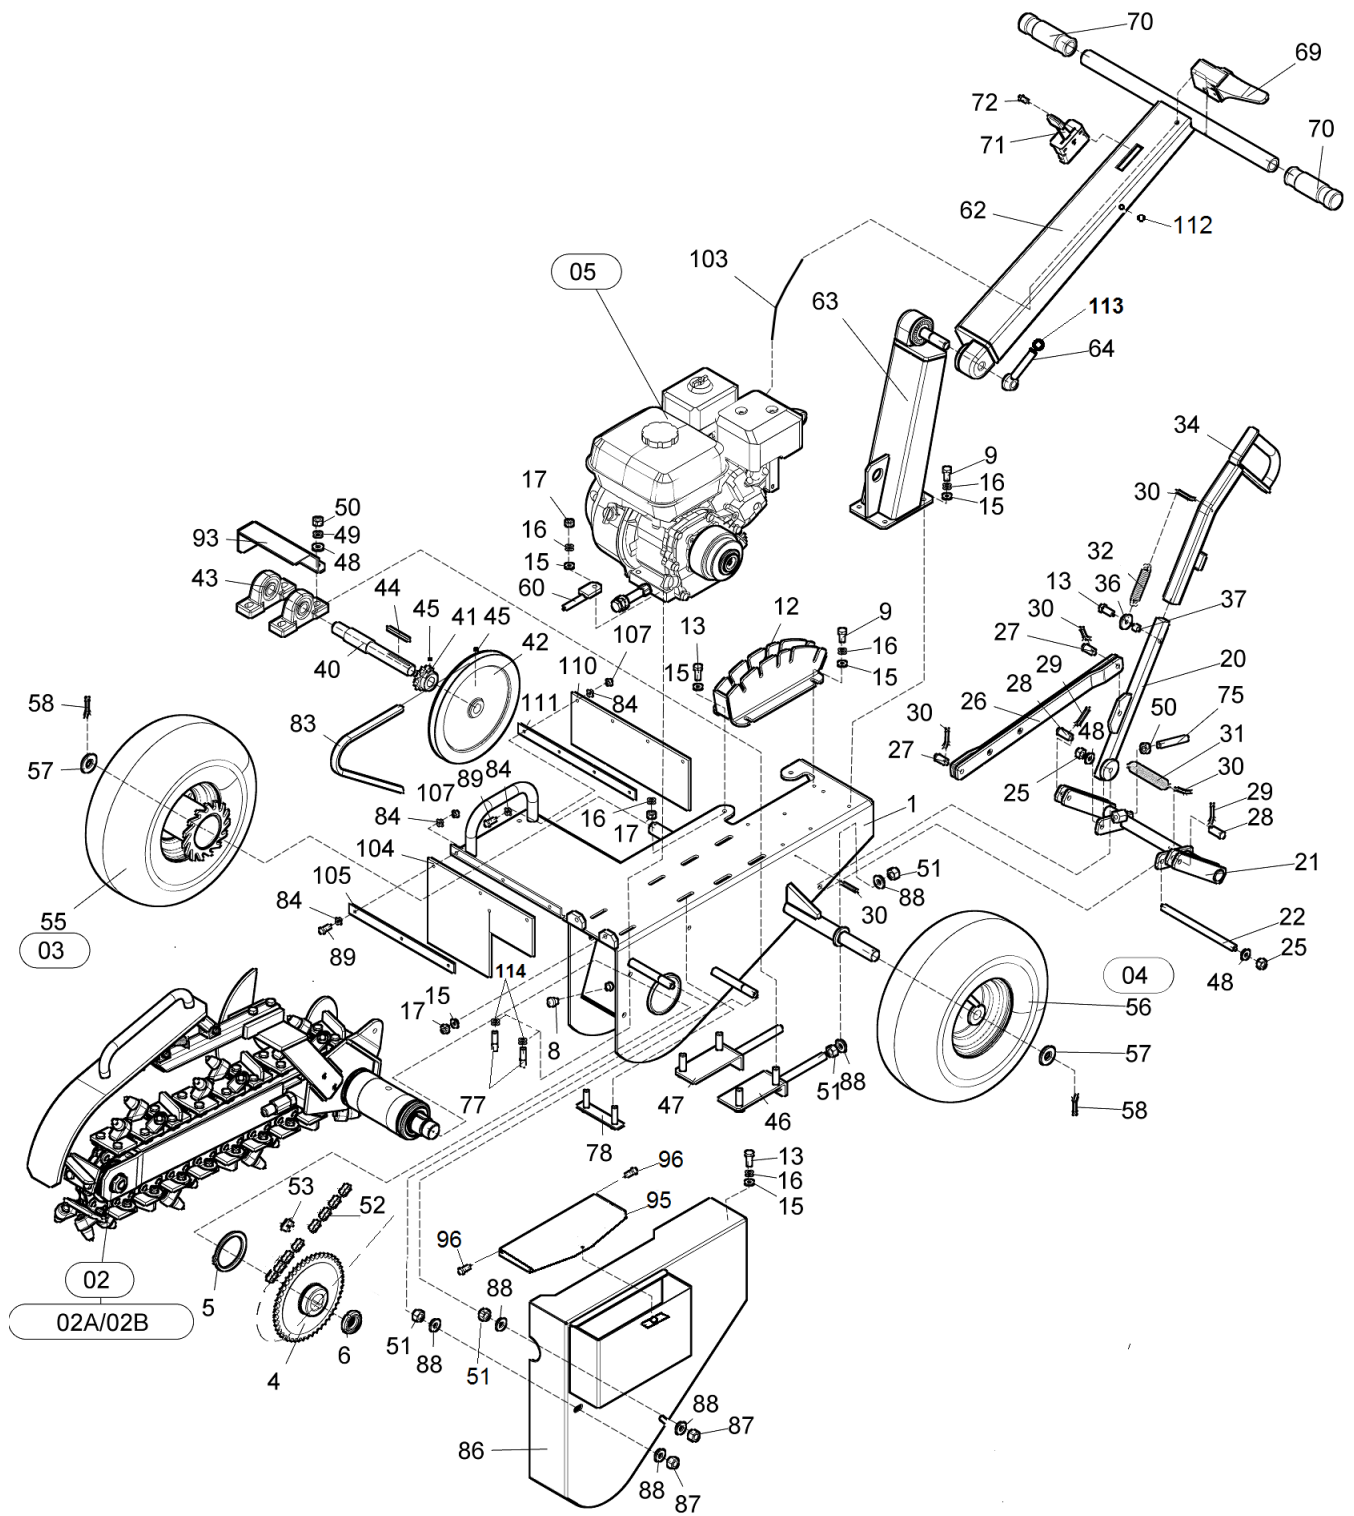


01	Drážkovač				 05/2020	
	Grabenfräse		Trencher		TR 50	
1	2		3	4		
1	Rám Rahmen	Frame	DR 00050	-	1	
4	Řetězové kolo Kettenrad	Chain wheel	DR 00130	-	1	
5	Kroužek pojistný 75H Sicherheitsring	Lock ring	001 779	-	1	
6	Matice M30x1,5 Mutter	Nut	001 735	-	1	
8	Hlavice mazací M10x1 Kopf	Head	001 780	-	1	
9	Šroub M8x20 Schraube	Screw	000 449	-	6	
12	Segment Segment	Segment	DR 00165	-	1	
13	Šroub M8x25 Schraube	Screw	000 594	-	4	
15	Podložka 8,4 Unterlage	Washer	000 037	-	15	
16	Podložka 8 Unterlage	Washer	000 786	-	13	
17	Matice M8 Mutter	Nut	000 027	-	8	
20	Páka zvedání ramene Hebel zum Armheben	Lever for arm lifting	DR 00150	-	1	
21	Zvedák Stossel	Tappet	DR 00210	-	1	
22	Šroub Schraube	Screw	DR 00019	-	1	
25	Matice M10 Mutter	Nut	000 801	-	2	
26	Táhlo Lenkstange	Pull	DR 00162	-	1	
27	Čep Bolzen	Pin	DR 00012	-	2	
28	Čep Bolzen	Pin	DR 00013	-	2	
29	Závlačka 3,2x20 Splint	Split pin	000 643	-	5	
30	Závlačka 3,2x32 Splint	Split pin	100 487	-	2	
31	Pružina TZ 2x18x110 Feder	Spring	000 881	-	1	
32	Pružina T Z 1,6x14,4x56 Feder	Spring	000 908	-	1	
34	Páka Hebel	Lever	DR 00155	-	1	
36	Podložka Unterlage	Washer	DR 00014	-	1	
37	Rozpěrka Spreize	Spacer	DR 00015	-	1	
40	Předloková hřídel Vorgelegewelle	Lay shaft	DR 00011	-	1	
41	Pastorek Ritzel	Pinion	DR 00135	-	1	
42	Řemenice Remenscheibe	Pulley	DR 00010	-	1	
43	Ložisko UCP 204 Lager	Bearing	001 762	-	2	
44	Pero 5x5x60 Feder	Feather	001 492	-	1	

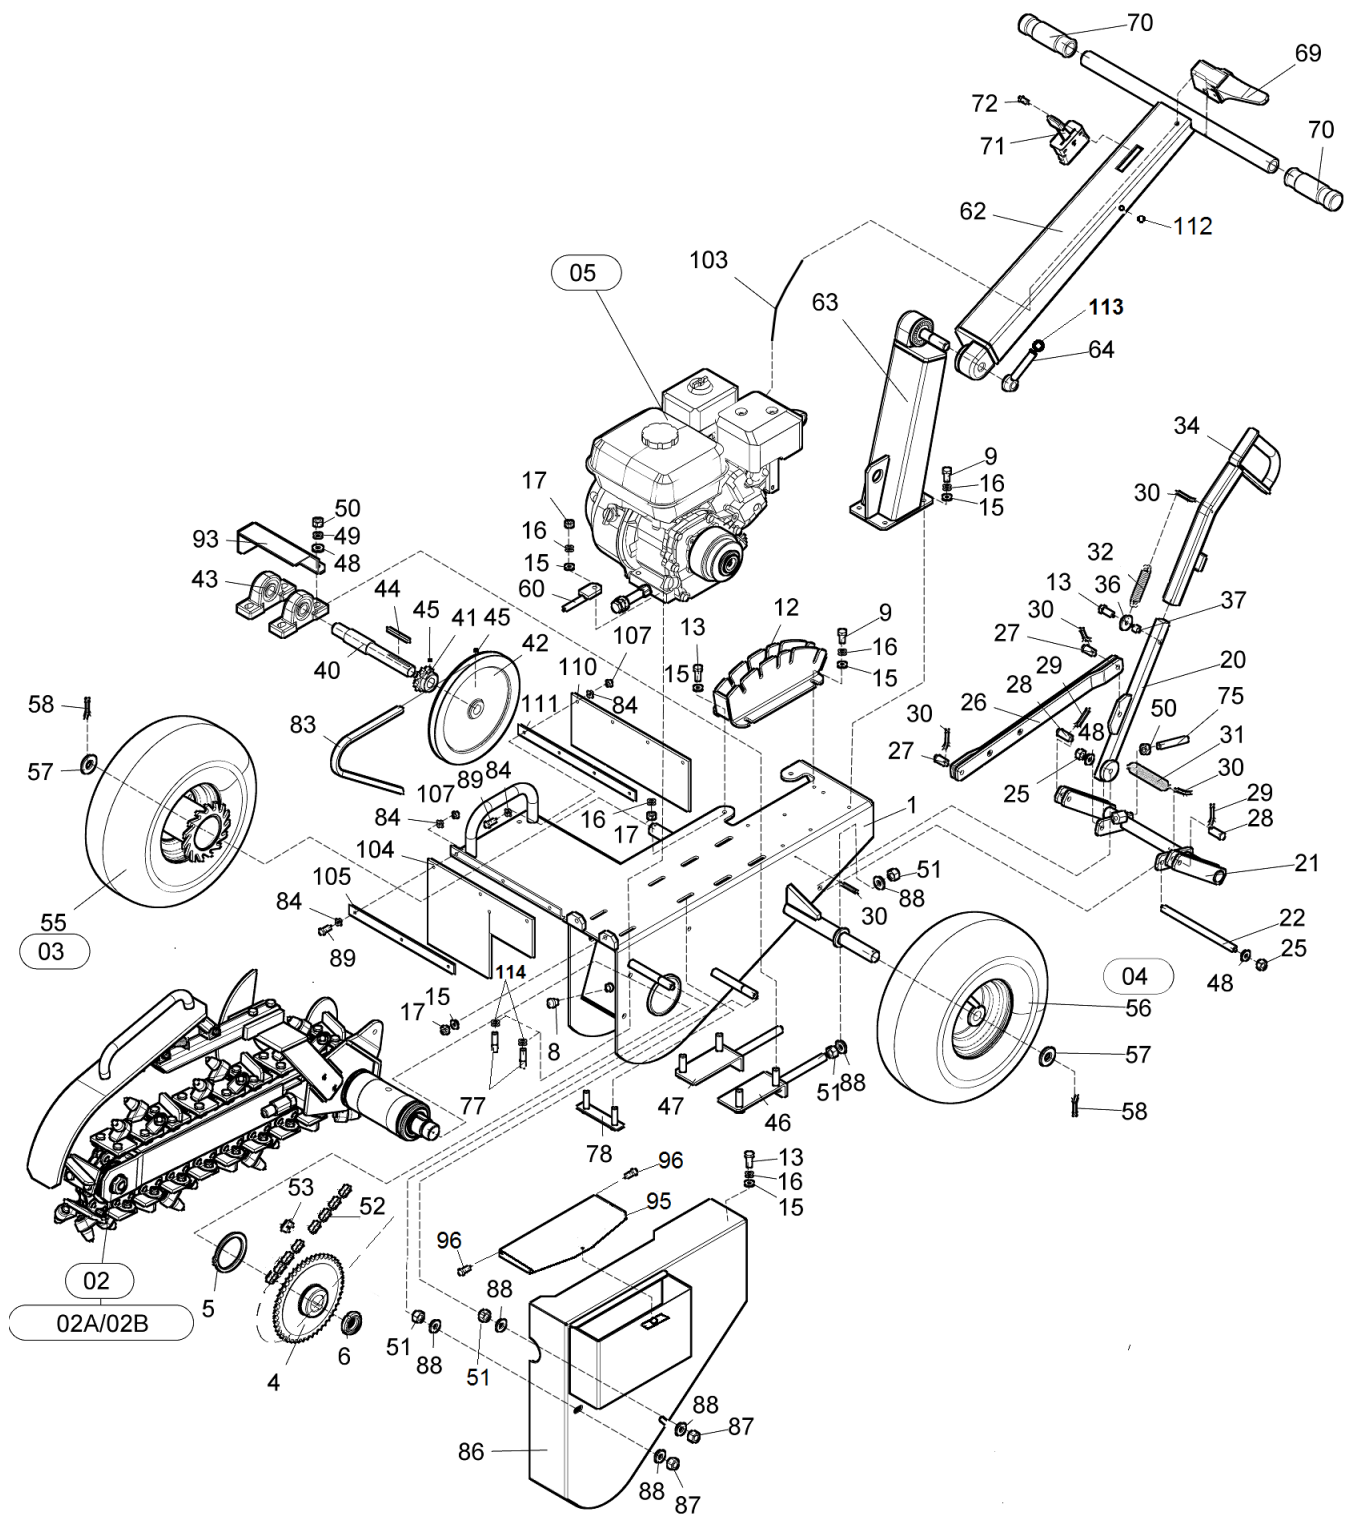


01	Drážkovač				 05/2020	
	Grabenfräse		Trencher		TR 50	
1	2		3	4		
45	Šroub M6x10 Schraube	Screw	001 688	-	2	
46	Napínák předlohy L Spanner	Tightener	DR 00045	-	1	
47	Napínák předlohy P Spanner	Tightener	DR 00040	-	1	
48	Podložka 10,5 Unterlage	Washer	000 045	-	6	
49	Podložka 10 Unterlage	Washer	000 820	-	4	
50	Matice M10 Mutter	Nut	000 028	-	5	
51	Matice M12 Mutter	Nut	000 096	-	6	
52	Řetěz 08 B-1 Kette	Chain	001 781	-	1	
53	Spona řetězová 08 B-1 Spange	Clip	001 782	-	1	
55	Kolo pravé Rad rechts	Wheel right	DR 00206	-	1	
56	Kolo levé Rad links	Wheel left	DR 00207	-	1	
57	Podložka 21 Unterlage	Washer	000 174	-	2	
58	Závlačka 5x28 Splint	Split pin	000 058	-	2	
60	Napínák Spanner	Tightener	DR 00073	-	2	
62	Madlo Holm	Grip	DR 00270	-	1	
63	Sloupek madla Holmunterteil	Grip bottom part	DR 00280	-	1	
64	Stavěcí matice Stellmutter	Adjusting nut	DR 00197	-	1	
69	Spínač bezpečnostní Sicherheitsschalter	Safety switch	001 388	-	1	
70	Rukojeť Griff	Handle	001 776	-	2	
71	Páčka plyn-syť Hebel	Lever	000 474 DR 00087	Kohler Honda	1	
72	Šroub M5x16 Schraube	Screw	000 485	-	2	
75	Šroub M10x80 Schraube	Screw	003 903	-	1	
77	Šroub M8x45 Schraube	Screw	001 032	-	2	
78	Příložka Beilage	Packing piece	D 000 100	-	1	
79	Matice M5 Mutter	Nut	001 533	-	2	
80	Podložka 5,3 Unterlage	Washer	000 076	-	4	
83	Řemen klínový 13x950Li Riemen	Belt	001 643	-	1	
84	Podložka 6,4 Unterlage	Washer	000 036	-	14	
86	Kryt pohonu Deckel	Cover	DR 00220	-	1	
87	Matice M12 Mutter	Nut	000 576	-	2	

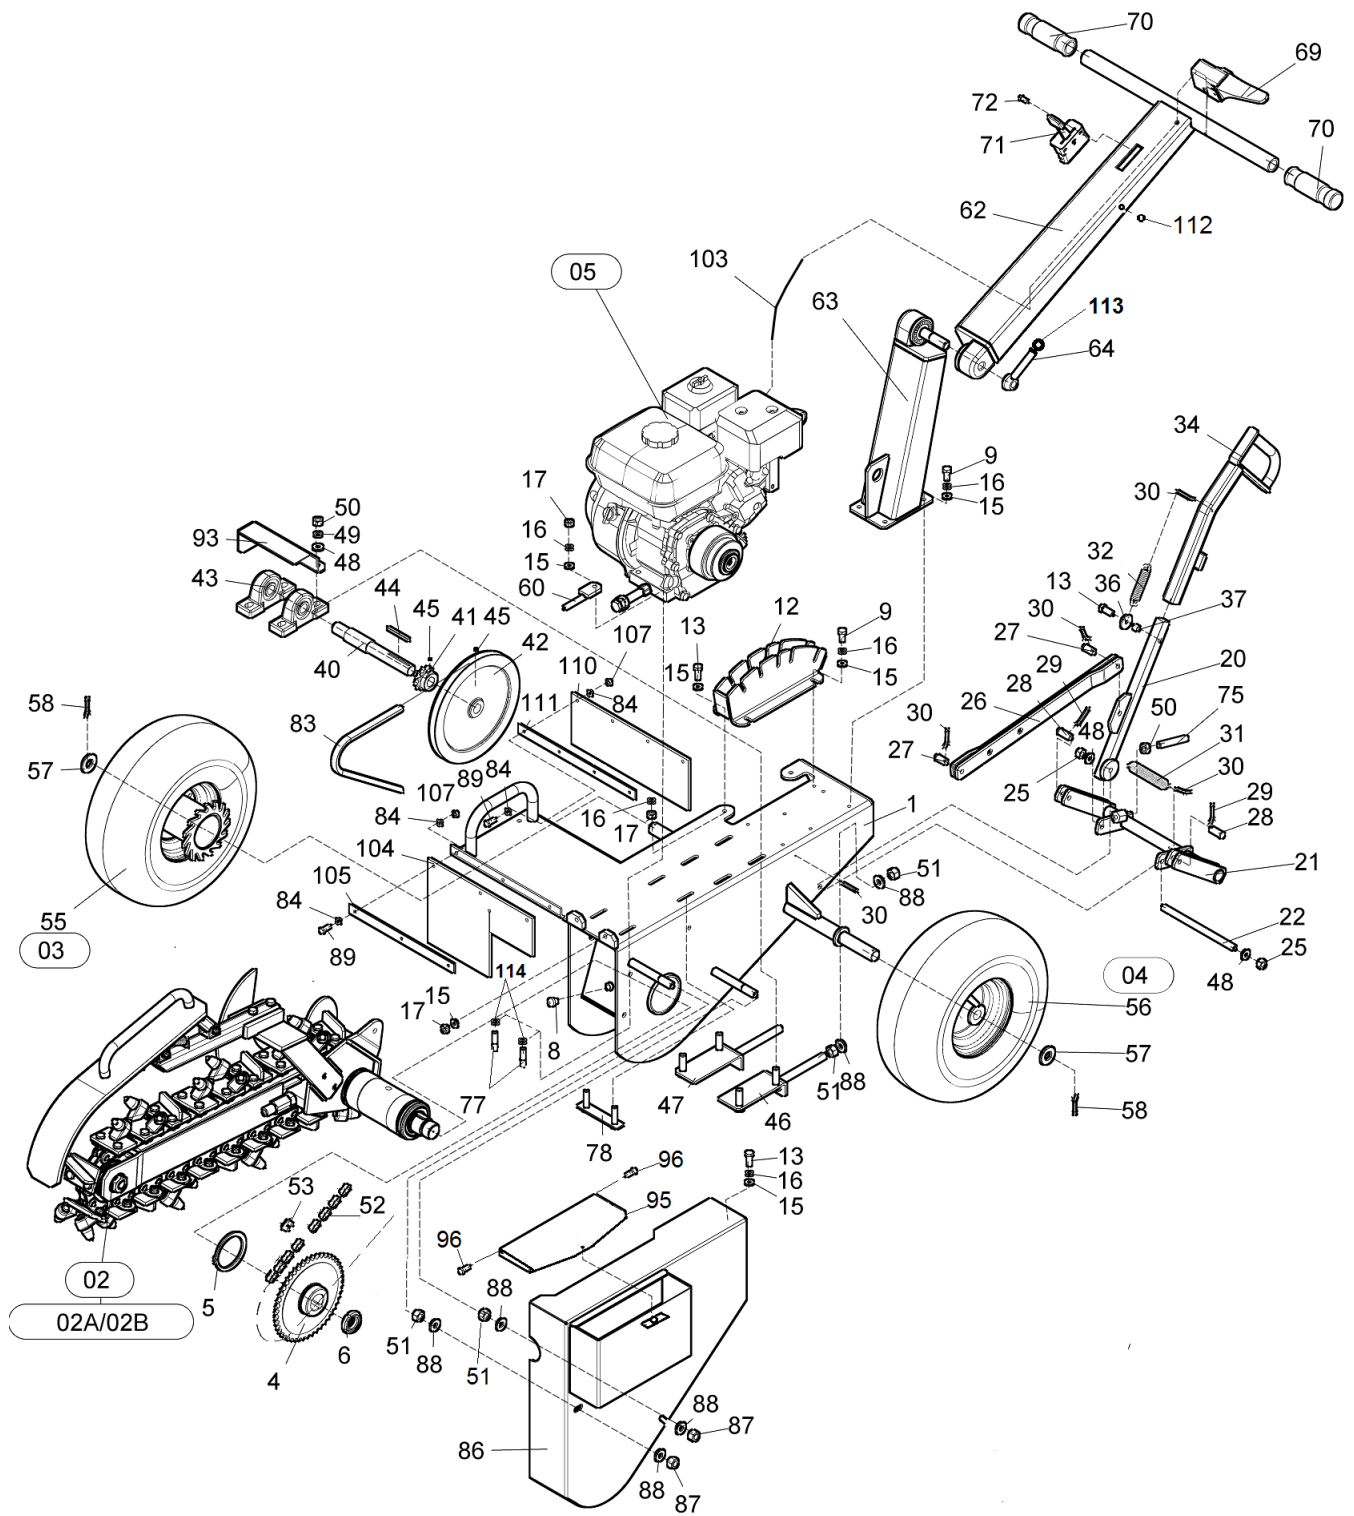


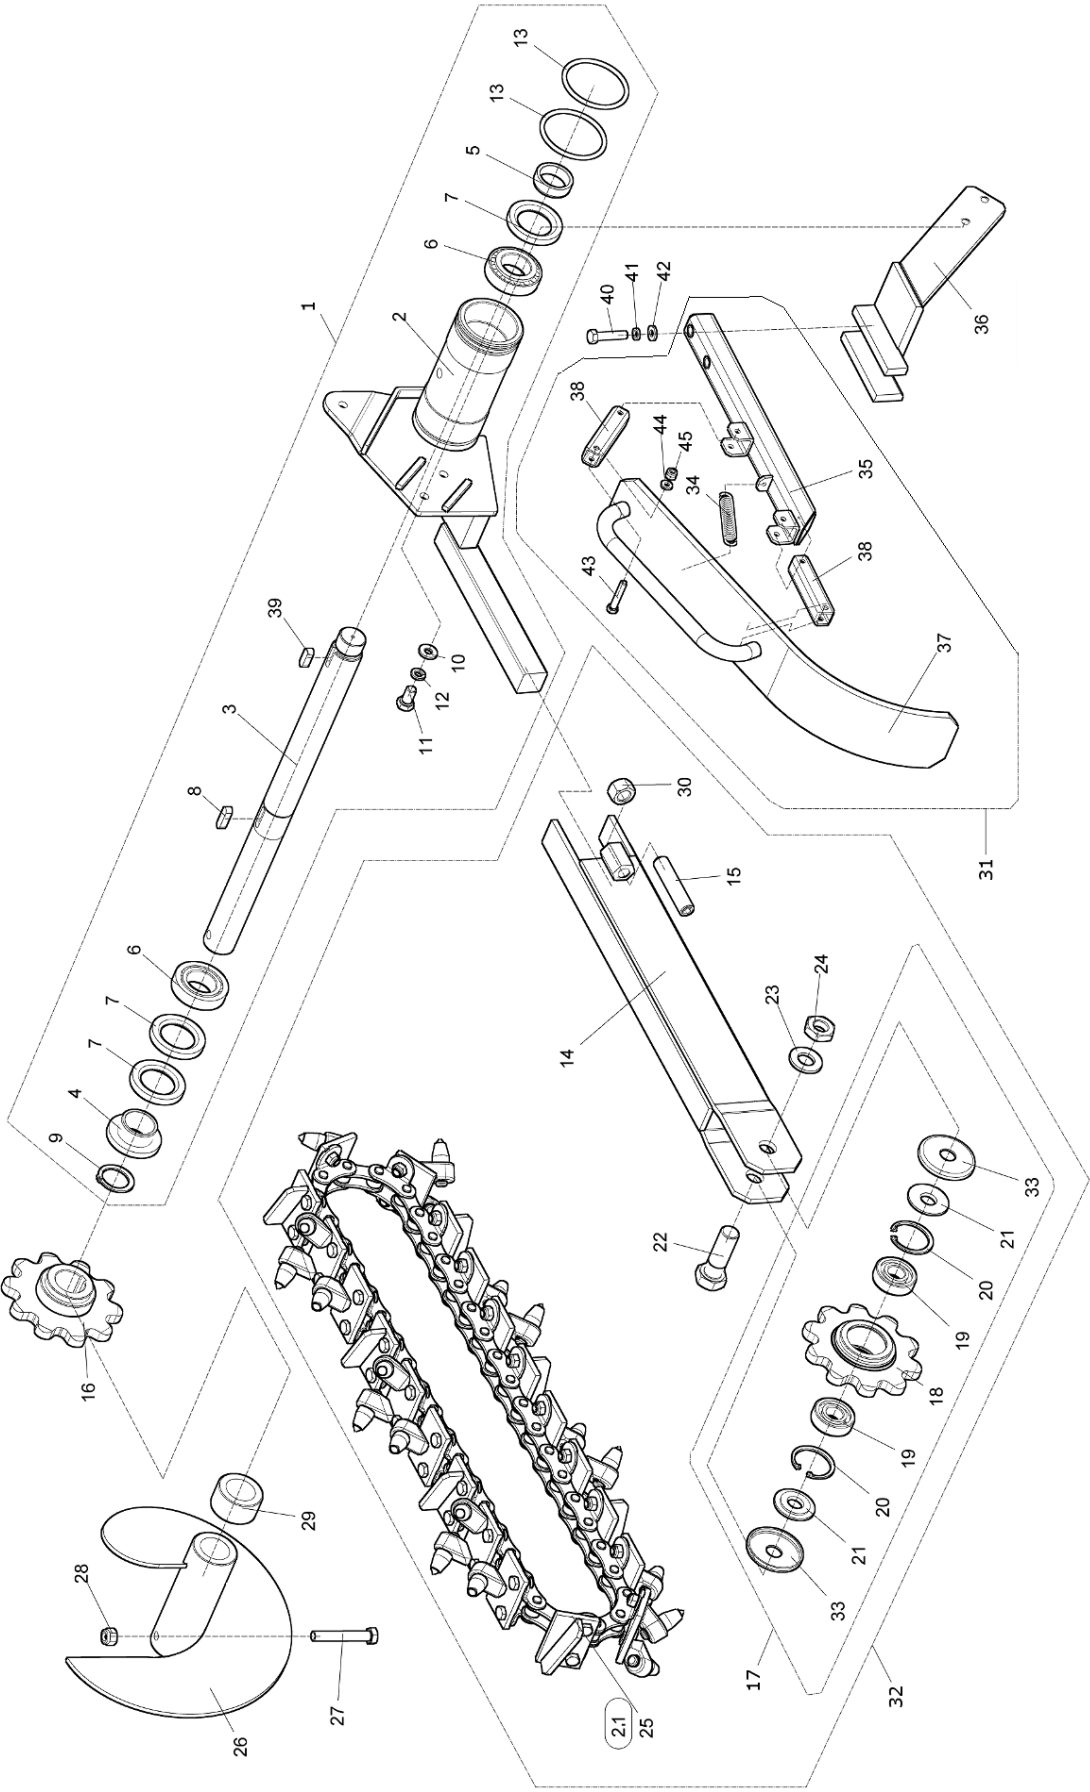


02	Rameno řetězu 50-100				 05/2020	
	Kettenarm		Chain arm			
1	2		3	4	TR 50	
1	Náboj Nabe	Hub	DR 00085	-	1	
2	Rameno I Arm	Arm	DR 00090	-	1	
3	Hřídel Welle	Schaft	DR 00081	-	1	
4	Vložka Einsatz	Insert	DR 00082	-	1	
5	Kroužek Ring	Ring	DR 00083	-	1	
6	Ložisko 32 007 Lager	Bearing	001 783	-	2	
7	Gufero GP 42x62x8 Dichtungsring	Sealing ring	001 784	-	3	
8	Pero 8x7x30 Feder	Feather	001 785	-	1	
9	Kroužek pojistný 35H Sicherungsring	Retaining ring	001 459	-	1	
10	Podložka 10,5 Unterlage	Washer	000 045	-	2	
11	Šroub M10x20 Schraube	Screw	000 922	-	2	
12	Podložka 10 Unterlage	Washer	000 820	-	2	
13	Kroužek „O“ Ring „O“	Ring „O“	001 786	-	2	
14	Rameno 50 Arm	Arm	DR 00100	-	1	
15	Šroub M16x80 Schraube	Screw	001 738	-	1	
16	Řetězka I Kettenrad	Sprocket	DR 00110	-	1	
17	Řetězka Kettenrad	Sprocket	DR 00290	-	1	
18	Řetězka II Kettenrad	Sprocket	DR 00295	-	1	
19	Ložisko 6204 A 2RS Lager	Bearing	001 134	-	2	
20	Pojistný kroužek 47D Sicherungsring	Retaining ring	001 136	-	2	
21	Krytka vnitřní Innere Kappe	Inside cap	DR 00291	-	2	
22	Šroub M20x65 Schraube	Screw	001 787	-	1	
23	Podložka M20 Unterlage	Washer	001 788	-	1	
24	Matice M20 Mutter	Nut	001 789	-	1	
25	Řetěz 21-50-100 Kette	Chain	DR 02601	-	1	
26	Šnek Schnecke	Auger	DR 00140	-	1	
27	Šroub M10x70 Schraube	Screw	000 800	-	1	
28	Matice M10 Mutter	Nut	000 801	-	1	
29	Kroužek šneku Ring	Ring	DR 00143	-	1	
30	Matice M16 Mutter	Nut	001 668	-	1	

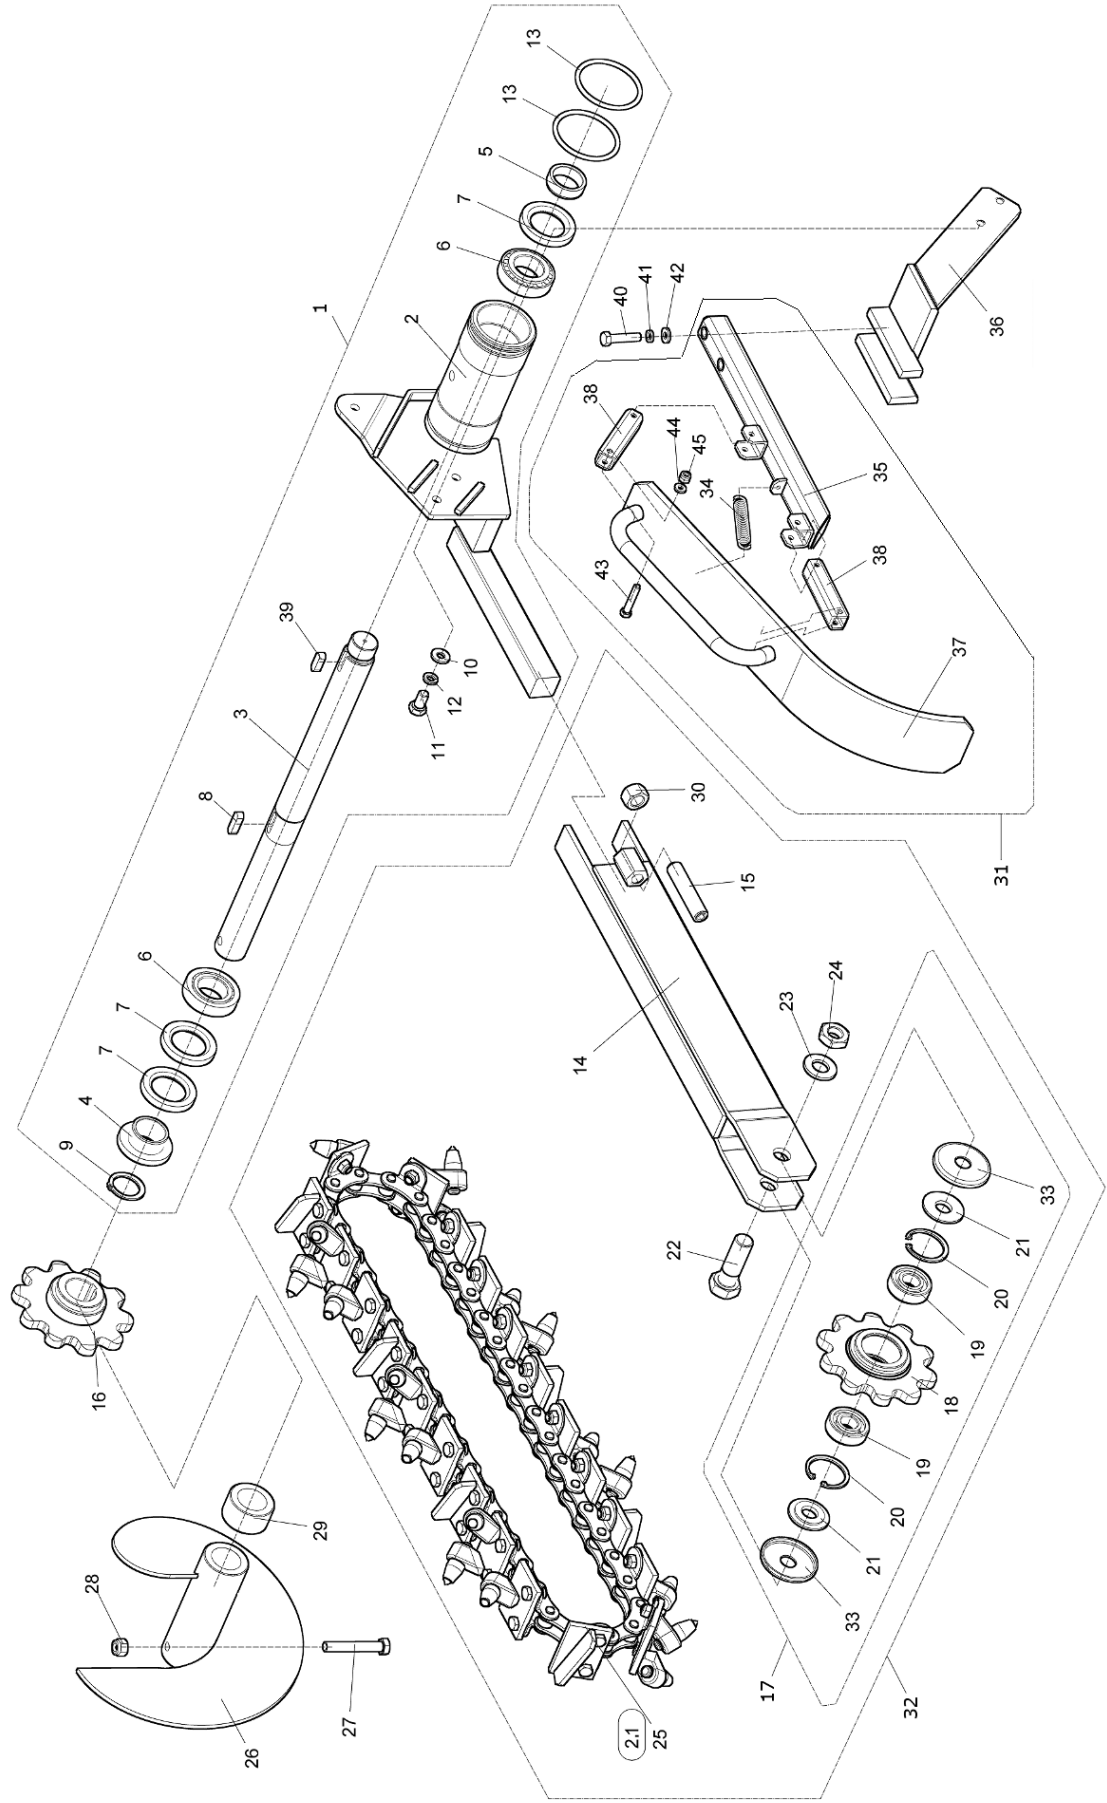


[illegible]

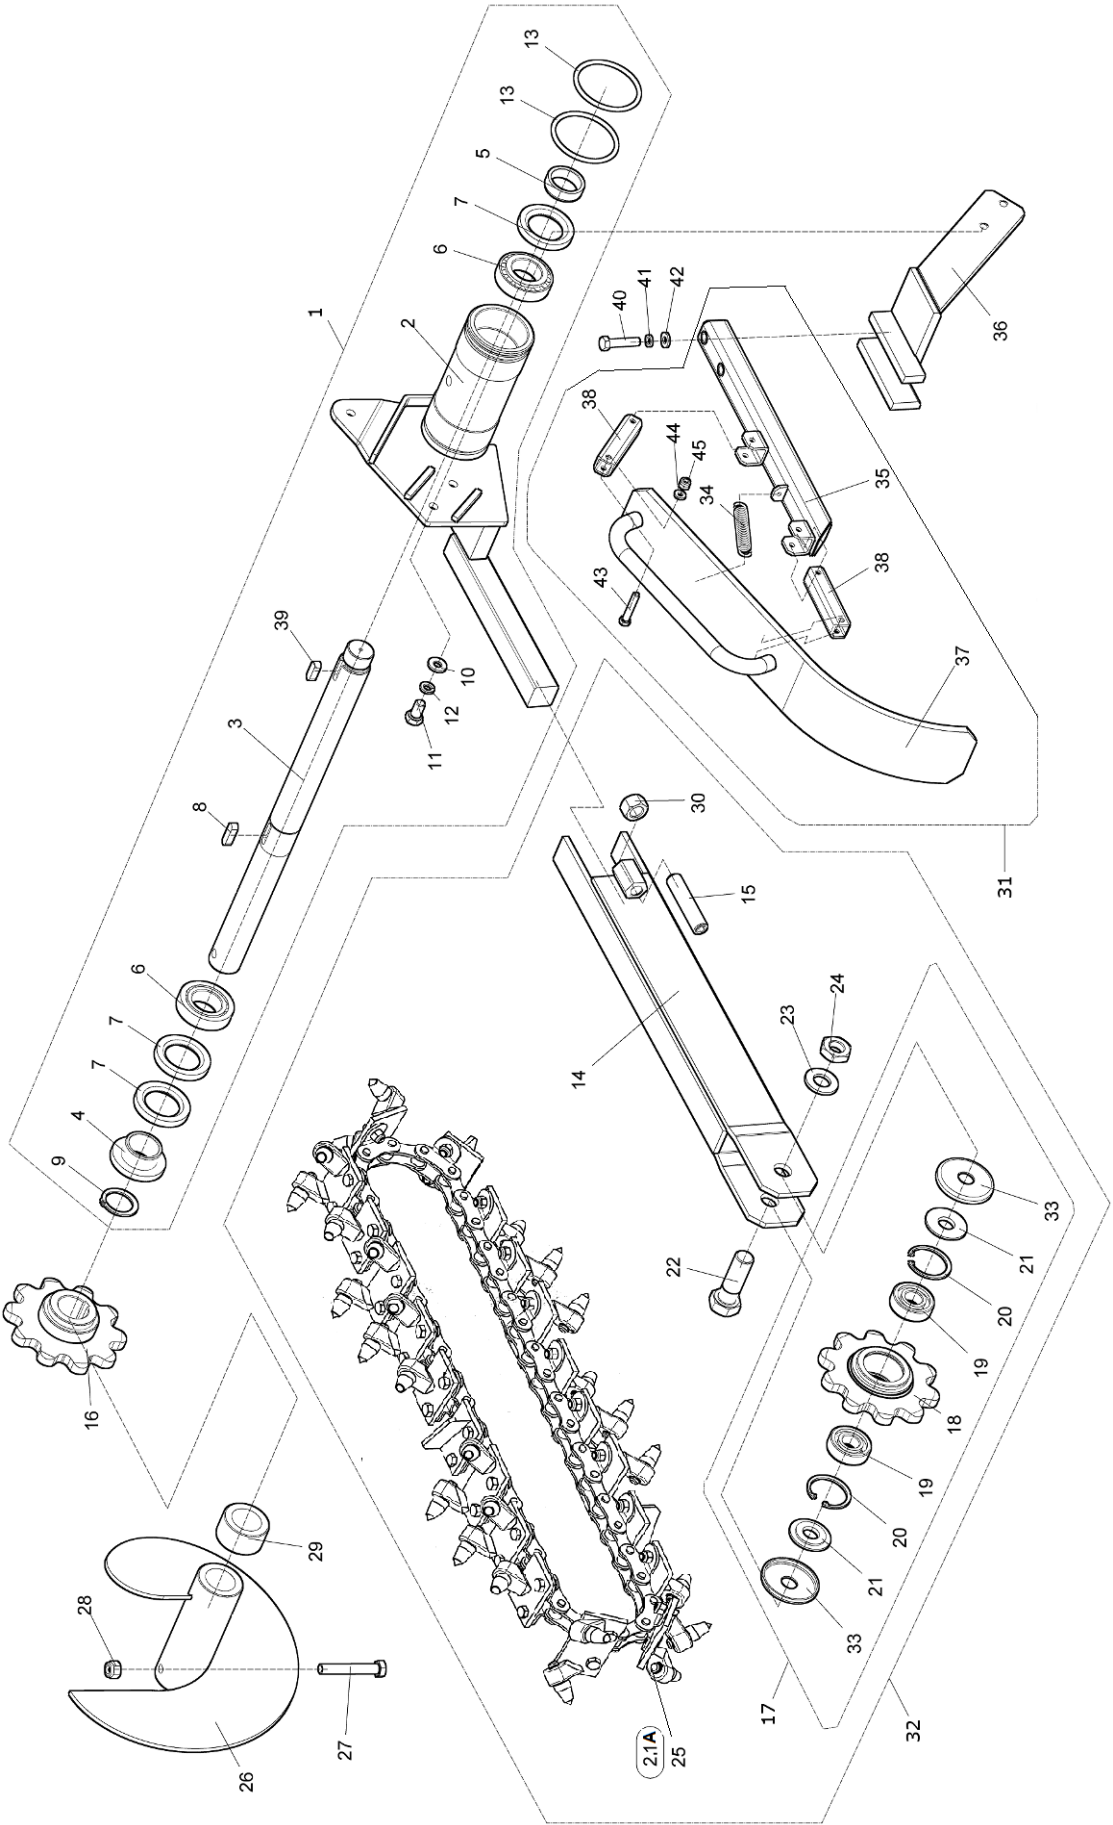


02A	Rameno řetězu 50-120				 05/2020	
	Kettenarm		Chain arm			
1	2		3	4	TR 50	
1	Náboj Nabe	Hub	DR 00085	-	1	
2	Rameno I Arm	Arm	DR 00090	-	1	
3	Hřídel Welle	Schaft	DR 00081	-	1	
4	Vložka Einsatz	Insert	DR 00082	-	1	
5	Kroužek Ring	Ring	DR 00083	-	1	
6	Ložisko 32 007 Lager	Bearing	001 783	-	2	
7	Gufero GP 42x62x8 Dichtungsring	Sealing ring	001 784	-	3	
8	Pero 8x7x30 Feder	Feather	001 785	-	1	
9	Kroužek pojistný 35H Sicherungsring	Retaining ring	001 459	-	1	
10	Podložka 10,5 Unterlage	Washer	000 045	-	2	
11	Šroub M10x20 Schraube	Screw	000 922	-	2	
12	Podložka 10 Unterlage	Washer	000 820	-	2	
13	Kroužek „O“ Ring „O“	Ring „O“	001 786	-	2	
14	Rameno 50 Arm	Arm	DR 00100	-	1	
15	Šroub M16x80 Schraube	Screw	001 738	-	1	
16	Řetězka I Kettenrad	Sprocket	DR 00110	-	1	
17	Řetězka Kettenrad	Sprocket	DR 00290	-	1	
18	Řetězka II Kettenrad	Sprocket	DR 00295	-	1	
19	Ložisko 6204 A 2RS Lager	Bearing	001 134	-	2	
20	Pojistný kroužek 47D Sicherungsring	Retaining ring	001 136	-	2	
21	Krytka vnitřní Innere Kappe	Inside cap	DR 00291	-	2	
22	Šroub M20x65 Schraube	Screw	001 787	-	1	
23	Podložka M20 Unterlage	Washer	001 788	-	1	
24	Matice M20 Mutter	Nut	001 789	-	1	
25A	Řetěz 21-50-120 Kette	Chain	DR 02611	-	1	
26	Šnek Schnecke	Auger	DR 00140	-	1	
27	Šroub M10x70 Schraube	Screw	000 800	-	1	
28	Matice M10 Mutter	Nut	000 801	-	1	
29	Kroužek šneku Ring	Ring	DR 00143	-	1	
30	Matice M16 Mutter	Nut	001 668	-	1	

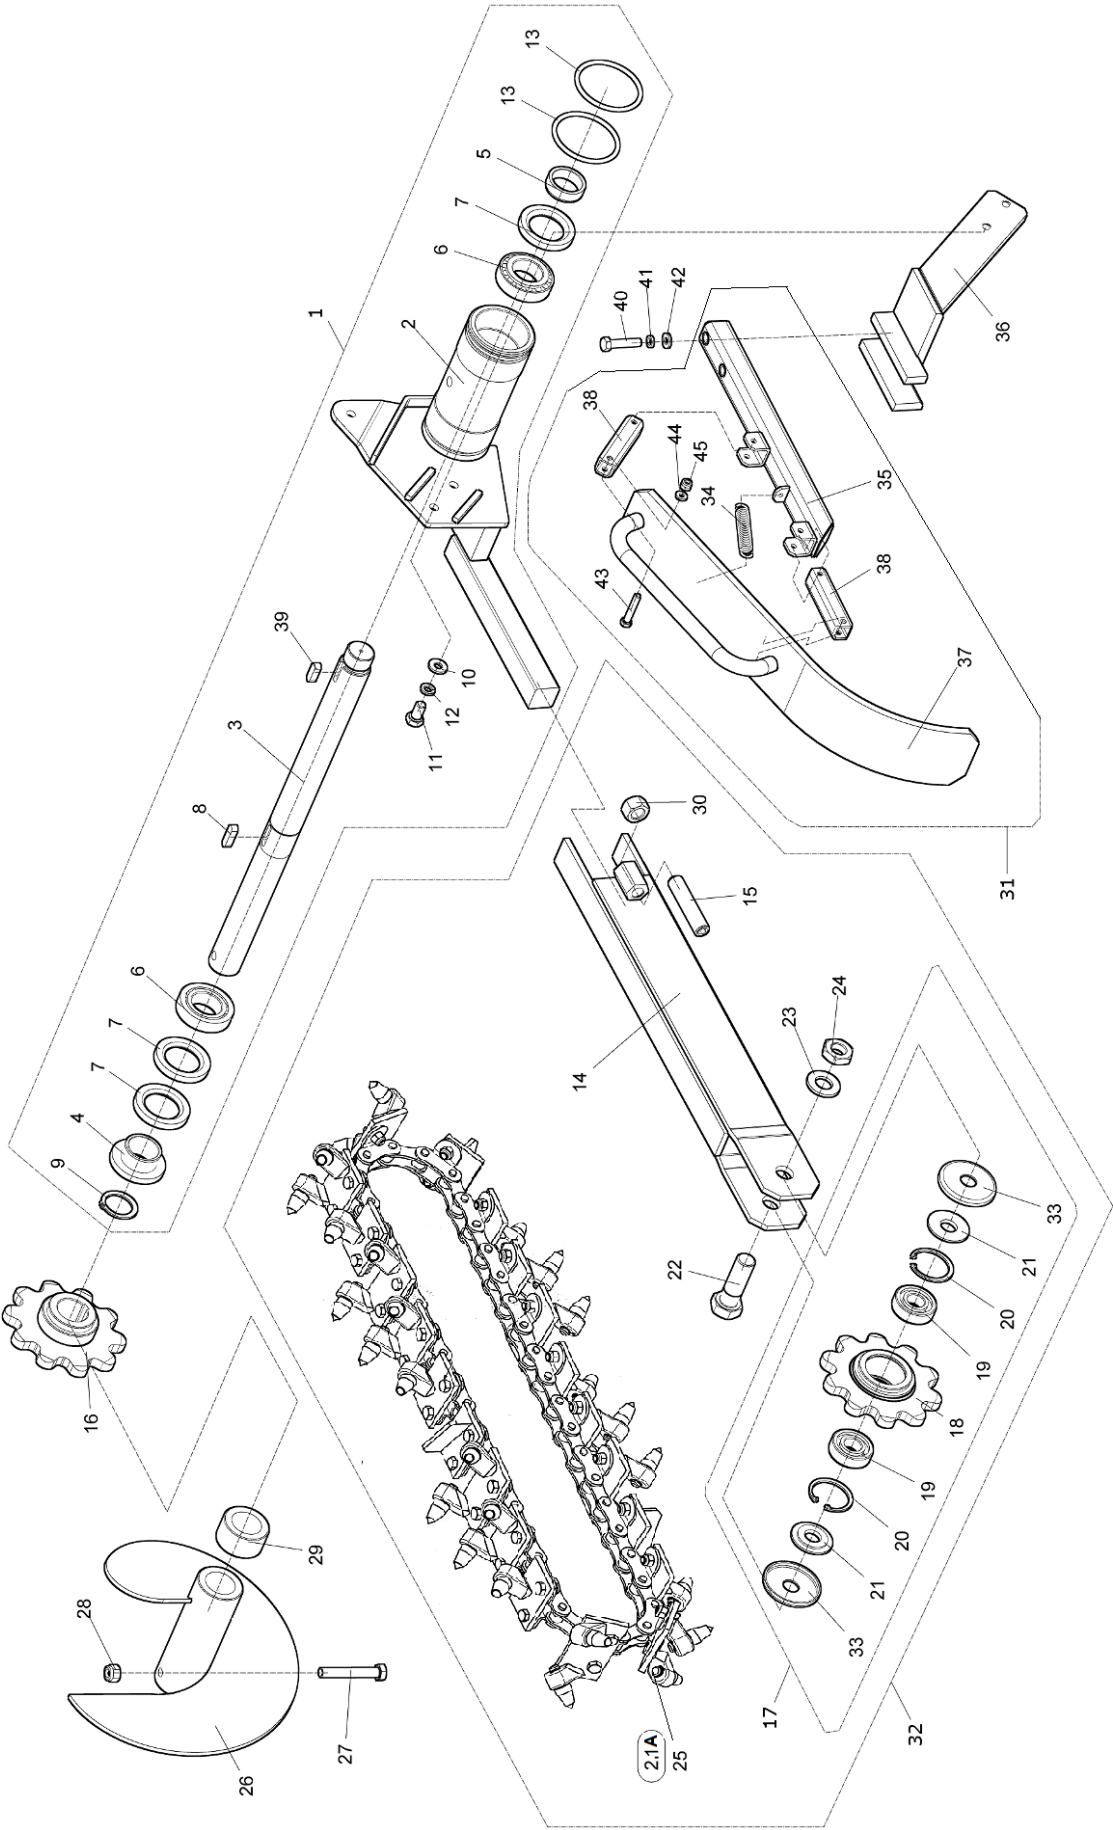


[illegible]

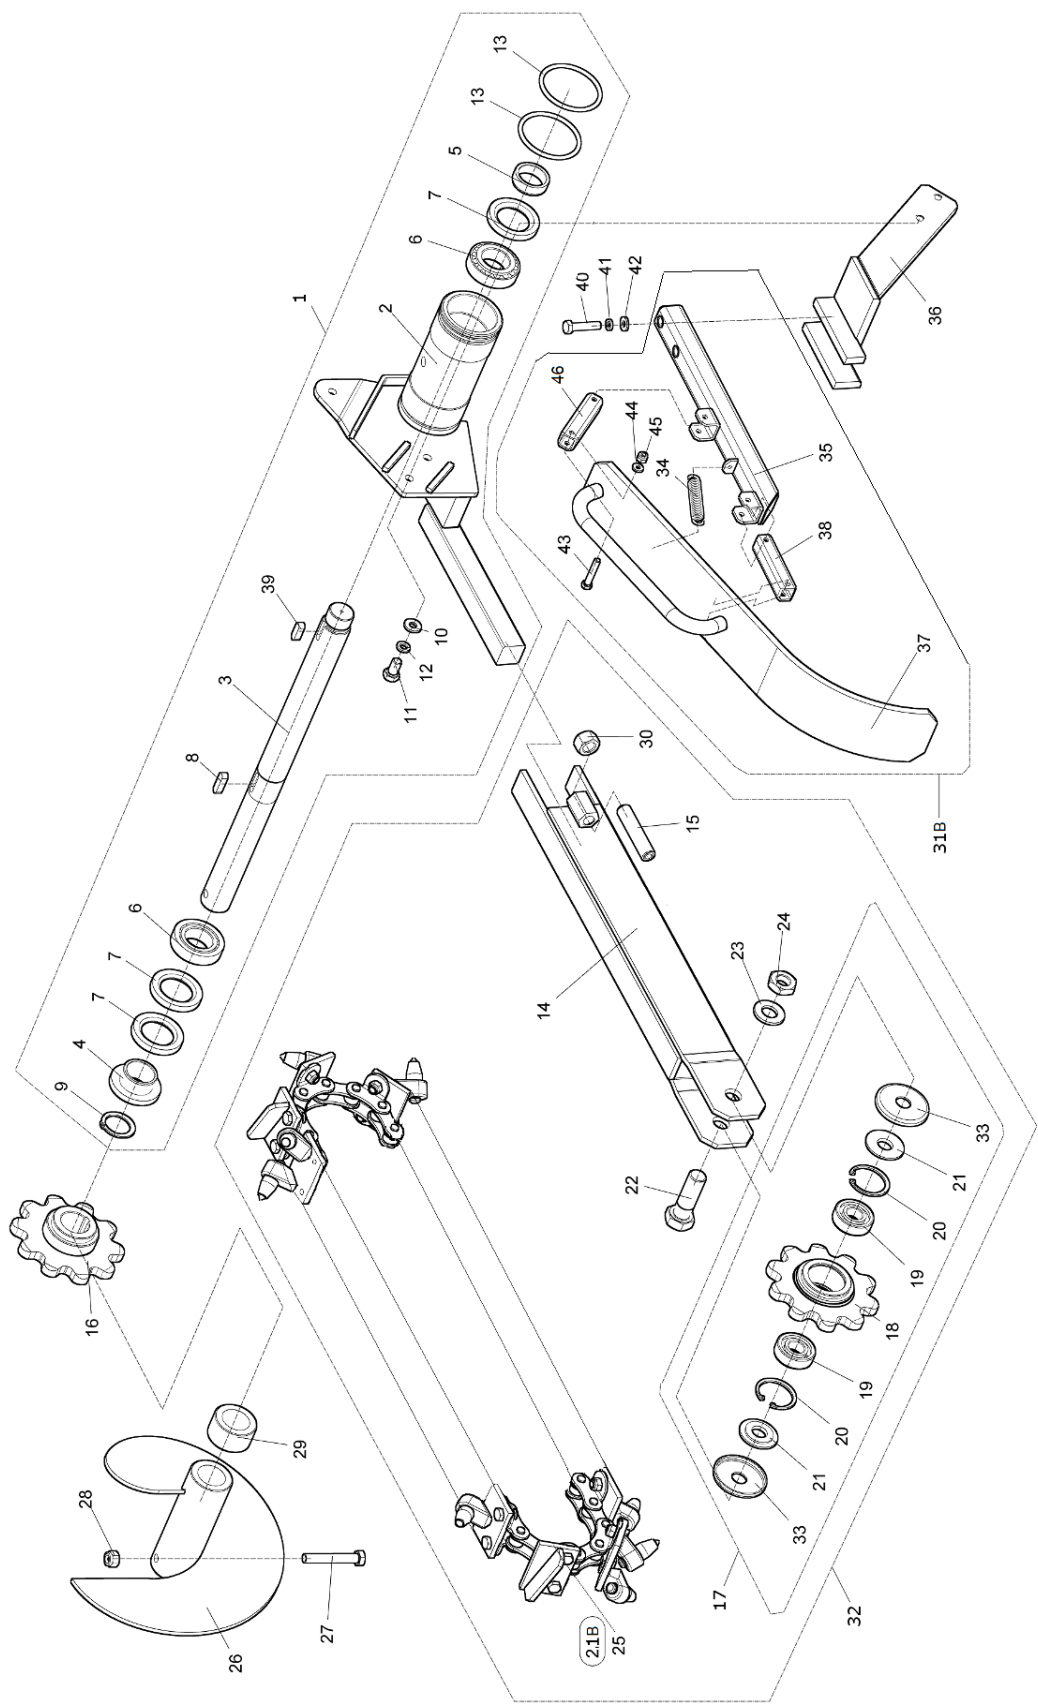


02B	Rameno řetězu 60-100				 05/2020	
	Kettenarm		Chain arm			
1	2		3	4	TR 50	
1	Náboj Nabe	Hub	DR 00085	-	1	
2	Rameno I Arm	Arm	DR 00090	-	1	
3	Hřídel Welle	Schaft	DR 00081	-	1	
4	Vložka Einsatz	Insert	DR 00082	-	1	
5	Kroužek Ring	Ring	DR 00083	-	1	
6	Ložisko 32 007 Lager	Bearing	001 783	-	2	
7	Gufero GP 42x62x8 Dichtungsring	Sealing ring	001 784	-	3	
8	Pero 8x7x30 Feder	Feather	001 785	-	1	
9	Kroužek pojistný 35H Sicherungsring	Retaining ring	001 459	-	1	
10	Podložka 10,5 Unterlage	Washer	000 045	-	2	
11	Šroub M10x20 Schraube	Screw	000 922	-	2	
12	Podložka 10 Unterlage	Washer	000 820	-	2	
13	Kroužek „O“ Ring „O“	Ring „O“	001 786	-	2	
14	Rameno 60 Arm	Arm	DR 00650	-	1	
15	Šroub M16x80 Schraube	Screw	001 738	-	1	
16	Řetězka I Kettenrad	Sprocket	DR 00110	-	1	
17	Řetězka Kettenrad	Sprocket	DR 00290	-	1	
18	Řetězka II Kettenrad	Sprocket	DR 00295	-	1	
19	Ložisko 6204 A 2RS Lager	Bearing	001 134	-	2	
20	Pojistný kroužek 47D Sicherungsring	Retaining ring	001 136	-	2	
21	Krytka vnitřní Innere Kappe	Inside cap	DR 00291	-	2	
22	Šroub M20x65 Schraube	Screw	001 787	-	1	
23	Podložka M20 Unterlage	Washer	001 788	-	1	
24	Matice M20 Mutter	Nut	001 789	-	1	
25	Řetěz 27-60-100 Kette	Chain	DR 02600	-	1	
26	Šnek Schnecke	Auger	DR 00140	-	1	
27	Šroub M10x70 Schraube	Screw	000 800	-	1	
28	Matice M10 Mutter	Nut	000 801	-	1	
29	Kroužek šneku Ring	Ring	DR 00143	-	1	
30	Matice M16 Mutter	Nut	001 668	-	1	

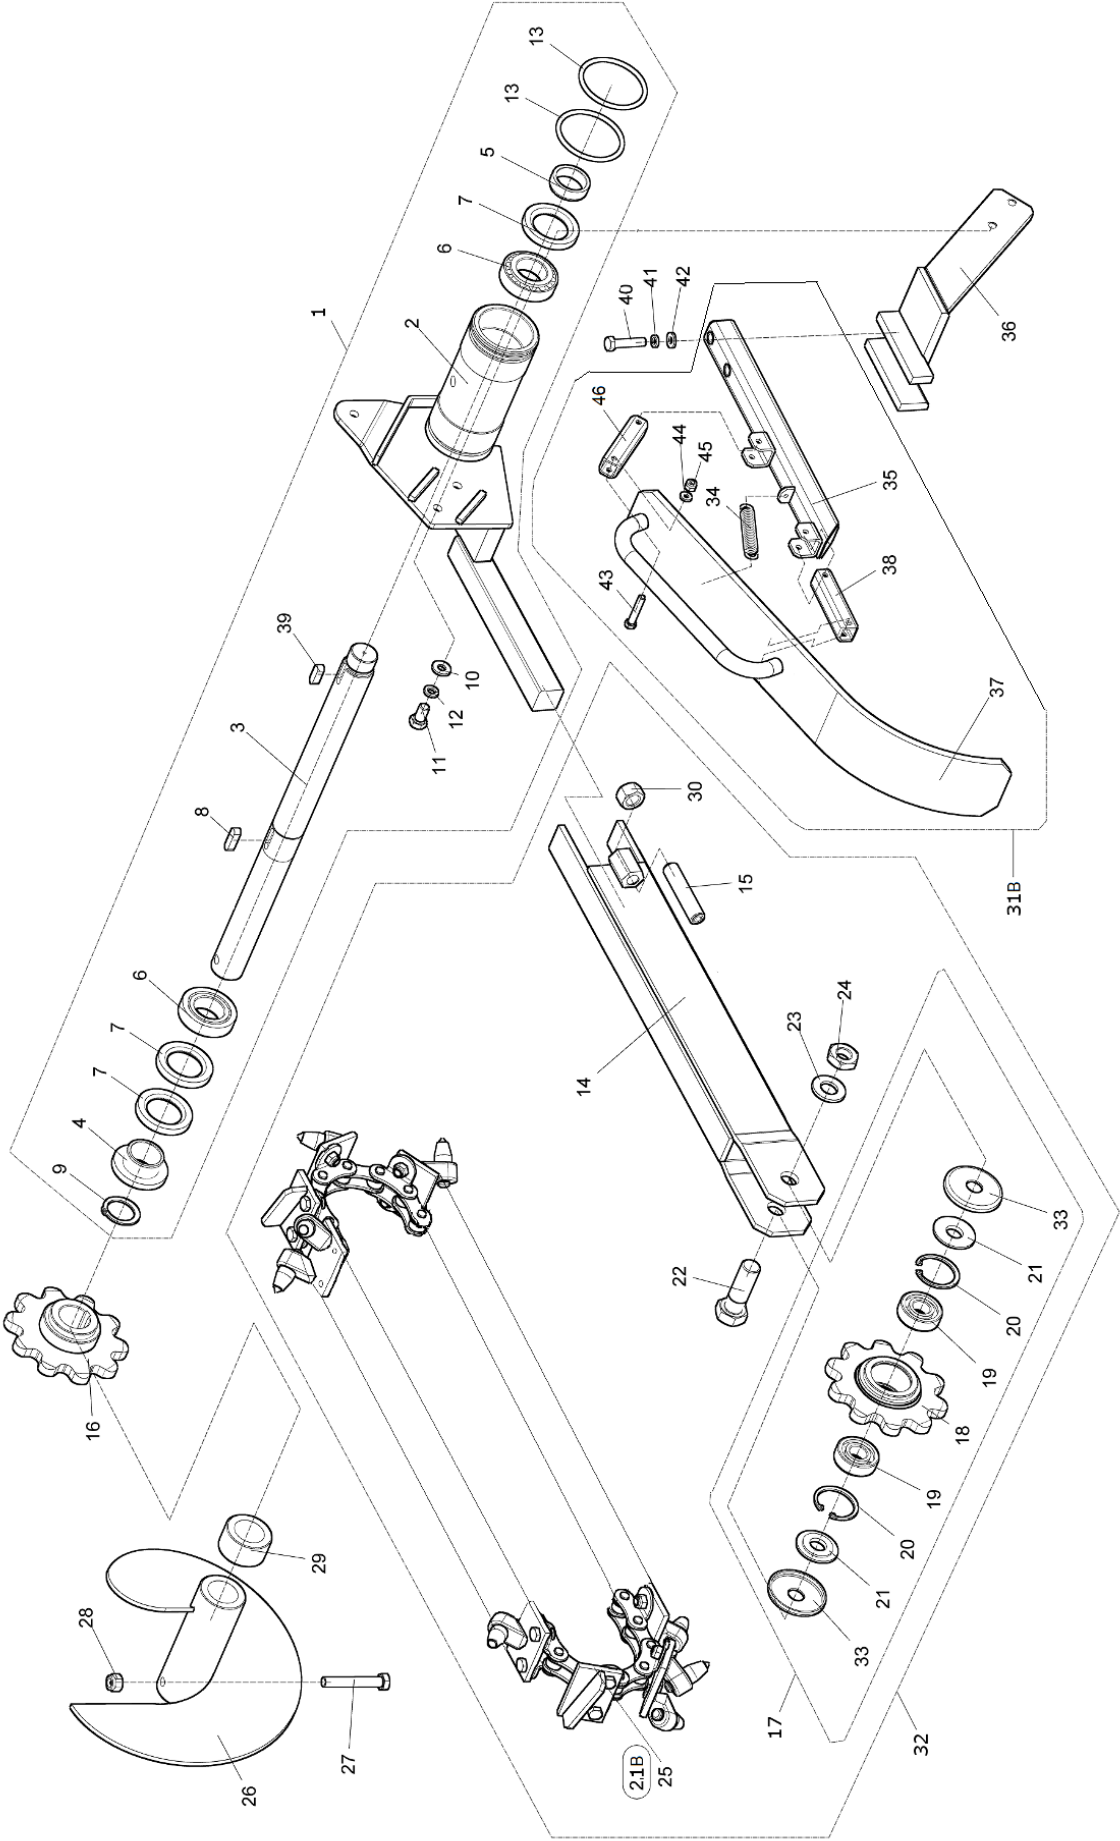

[illegible]

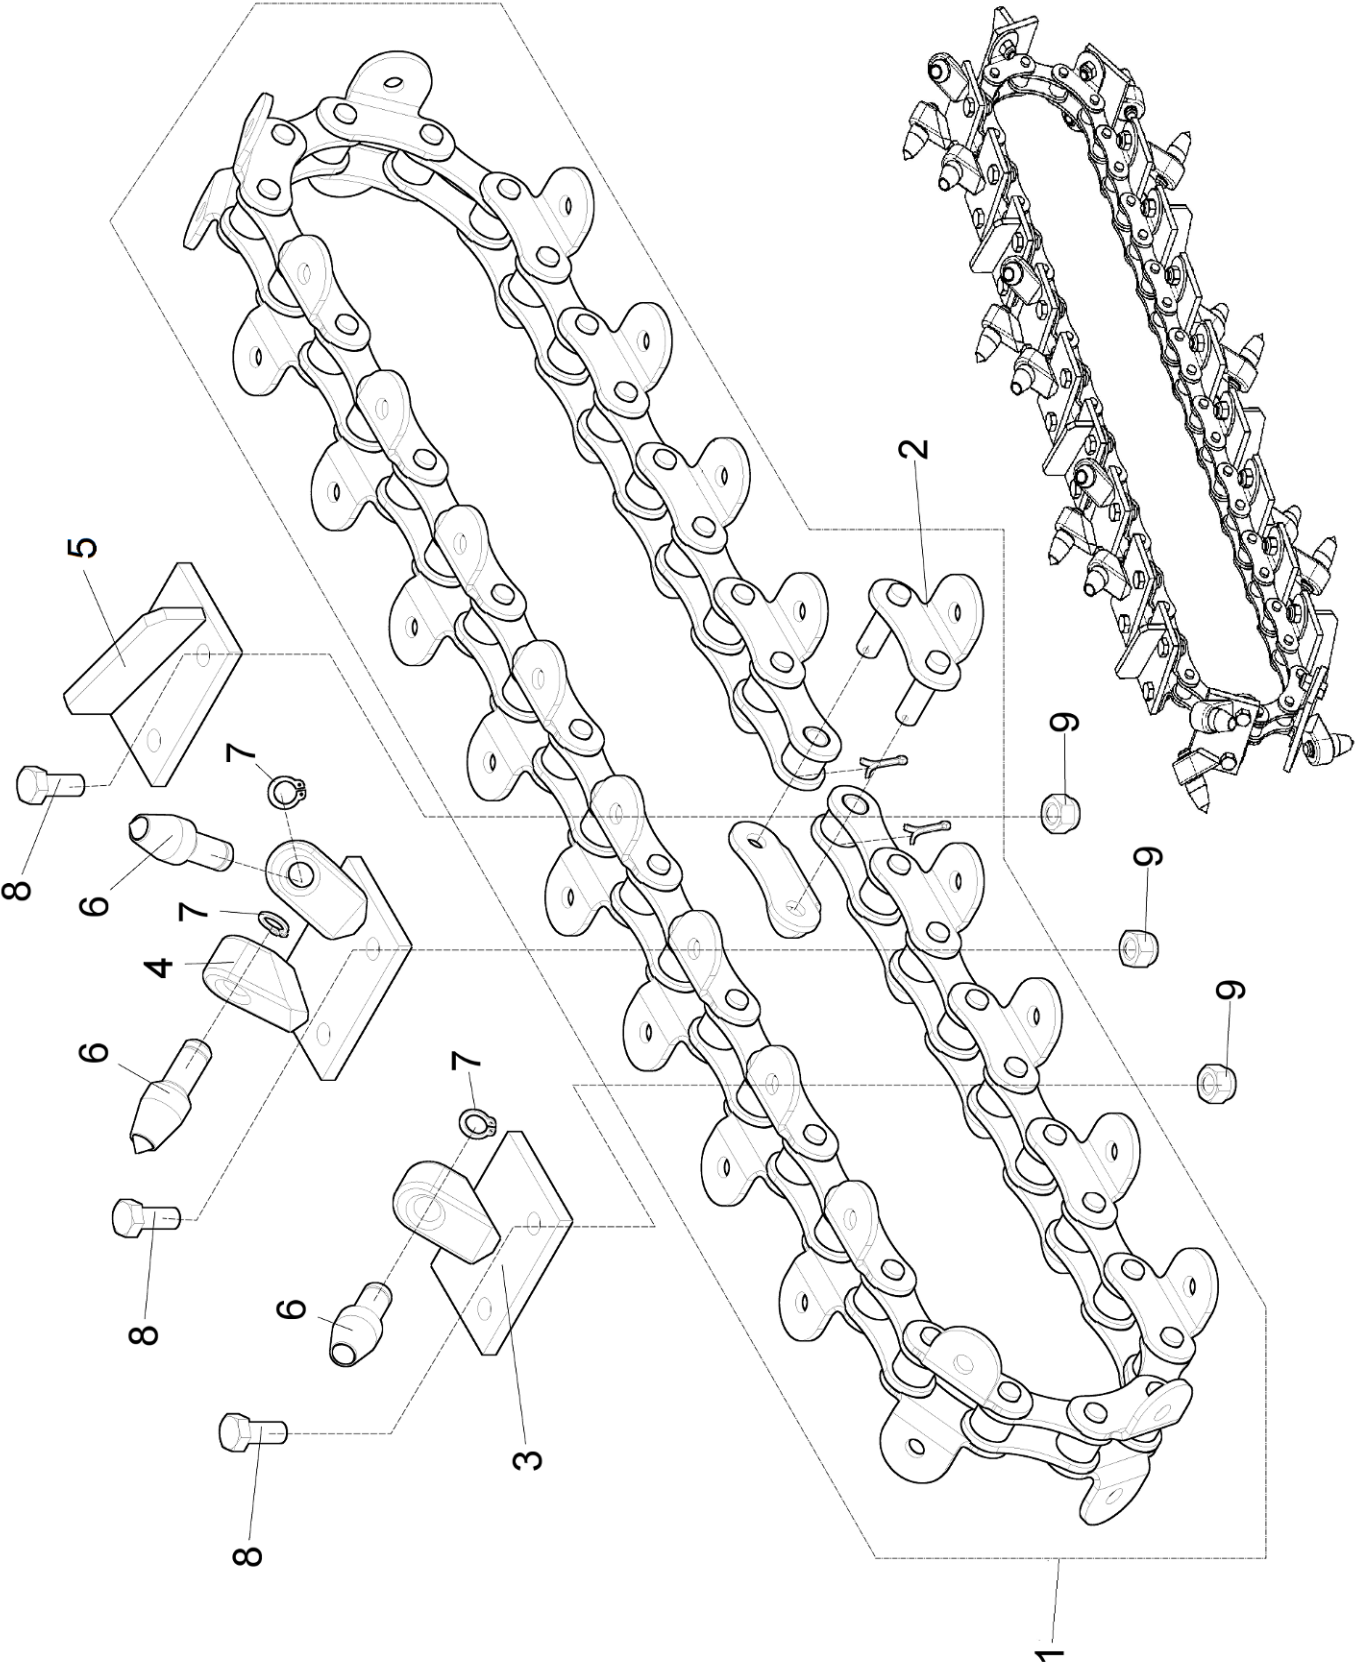


[illegible]

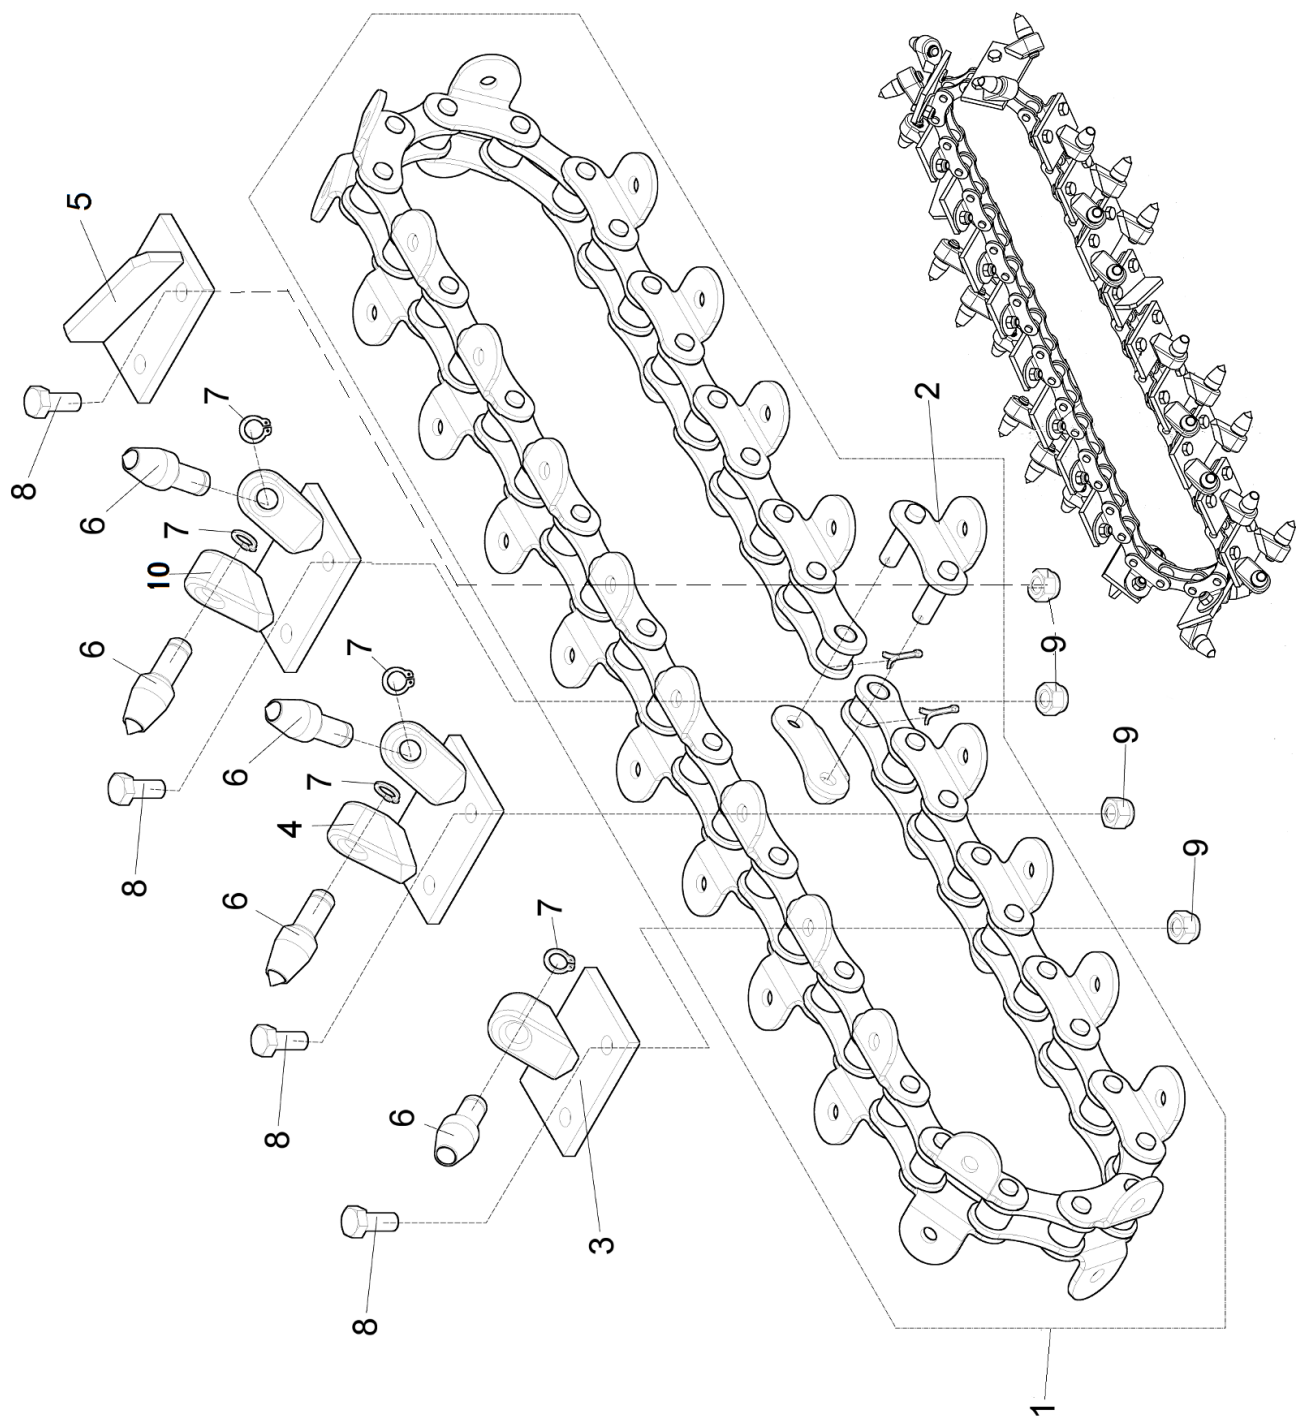


[illegible]

05/2020

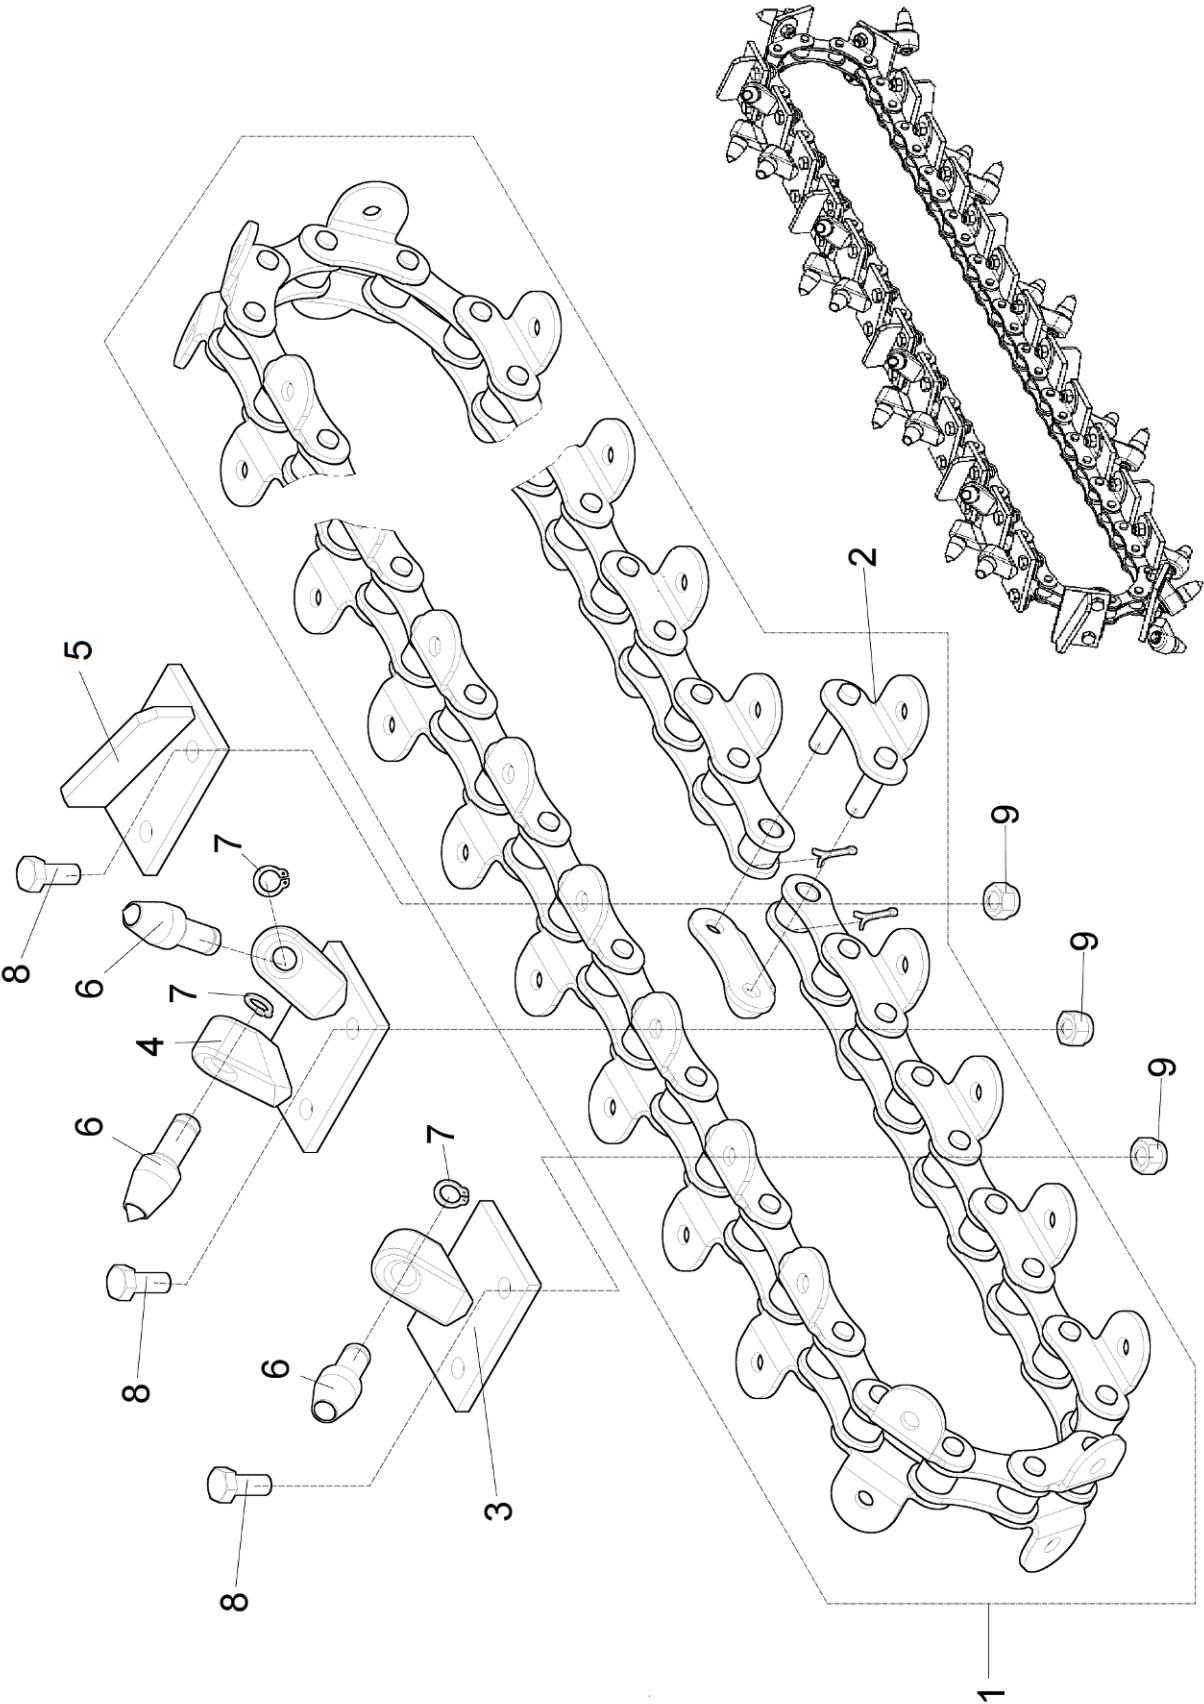


[illegible]


05/2020

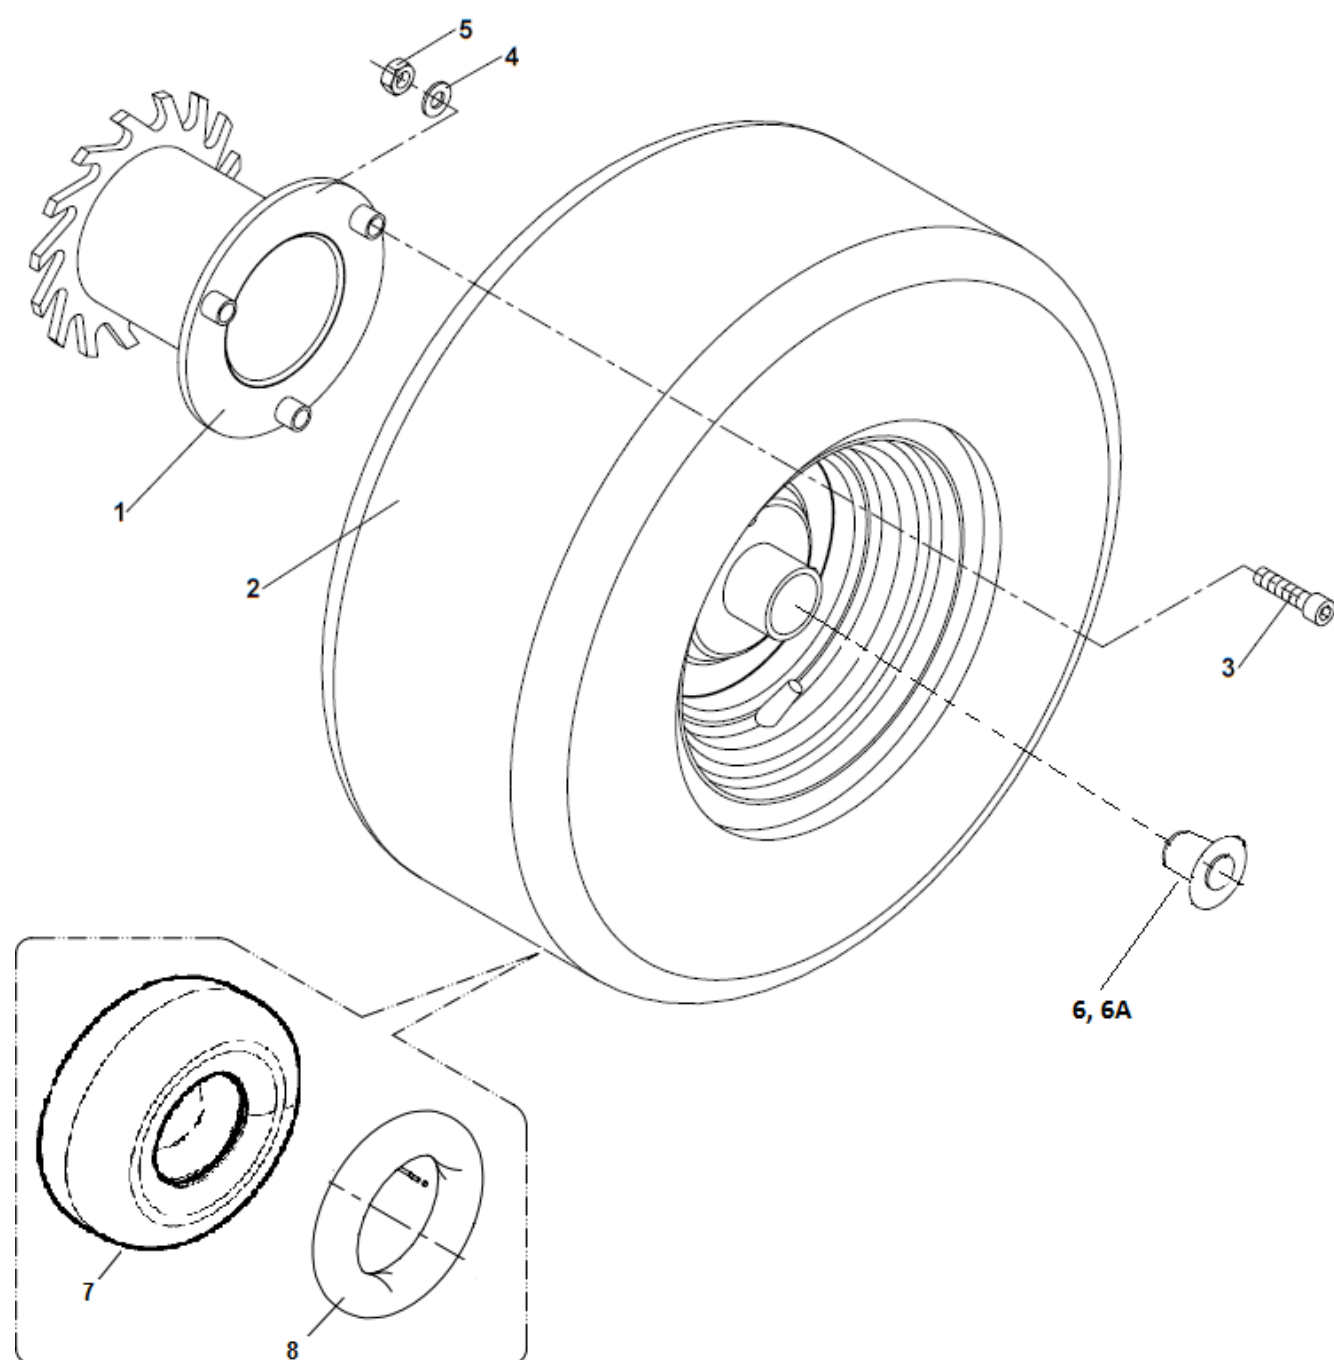


[illegible]

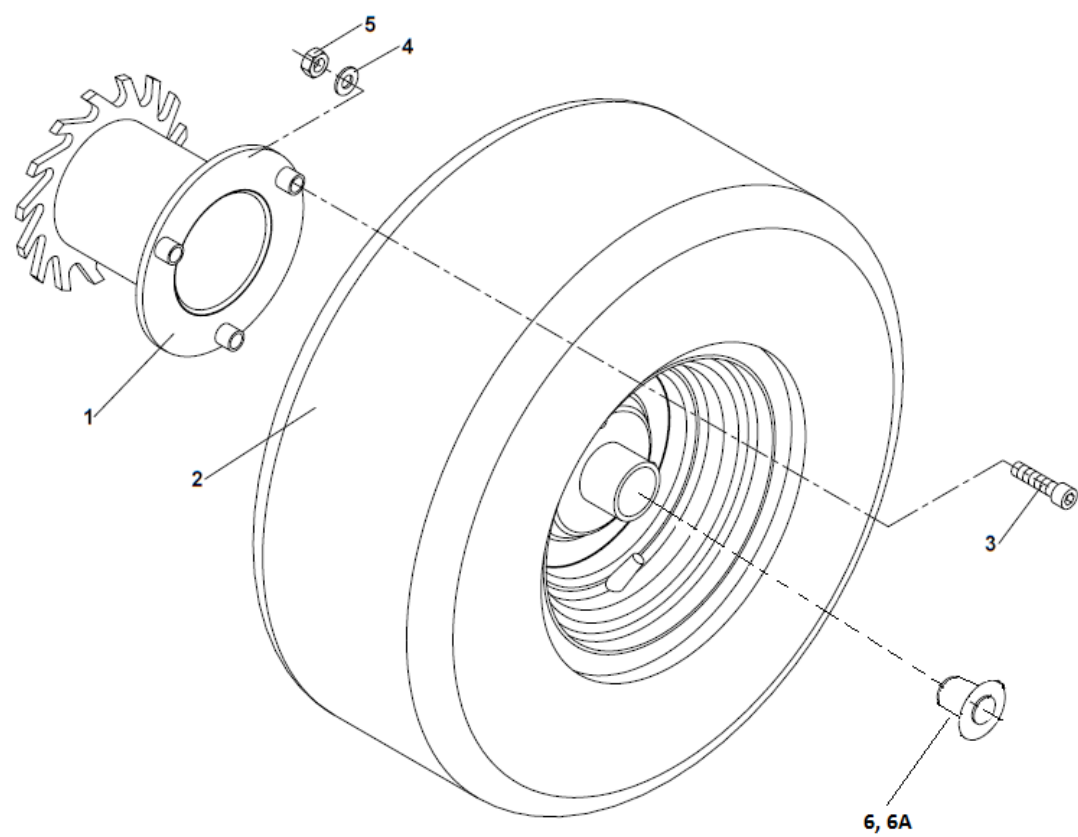


[illegible]

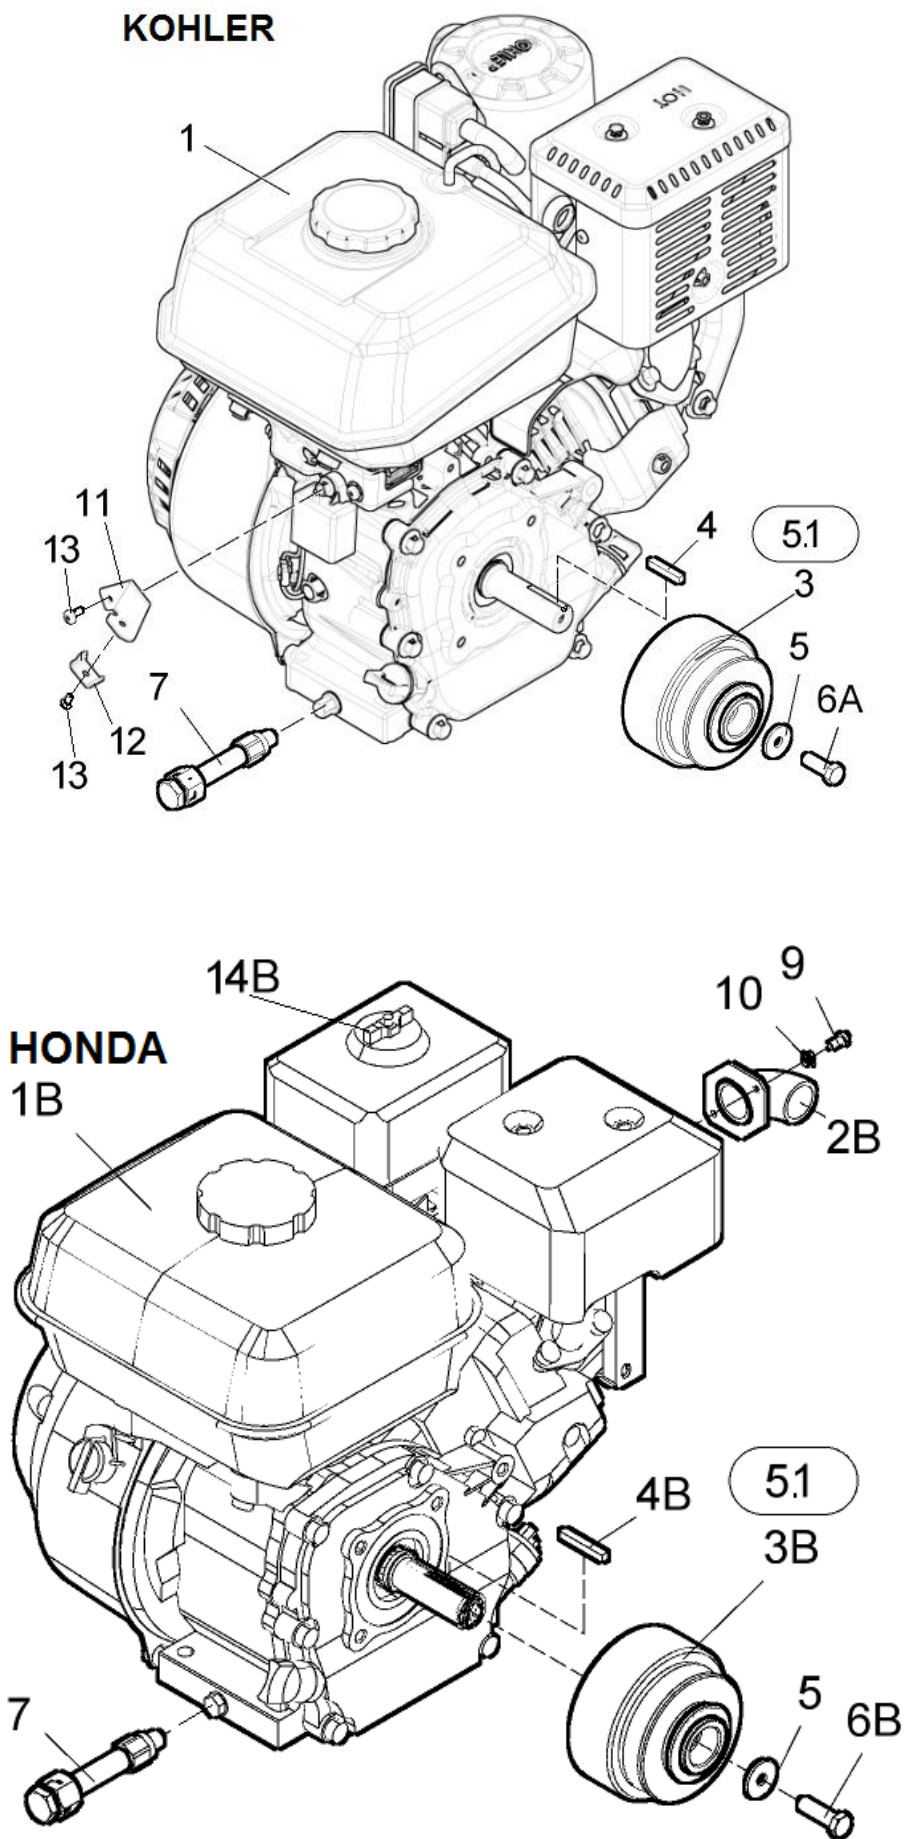

[illegible]

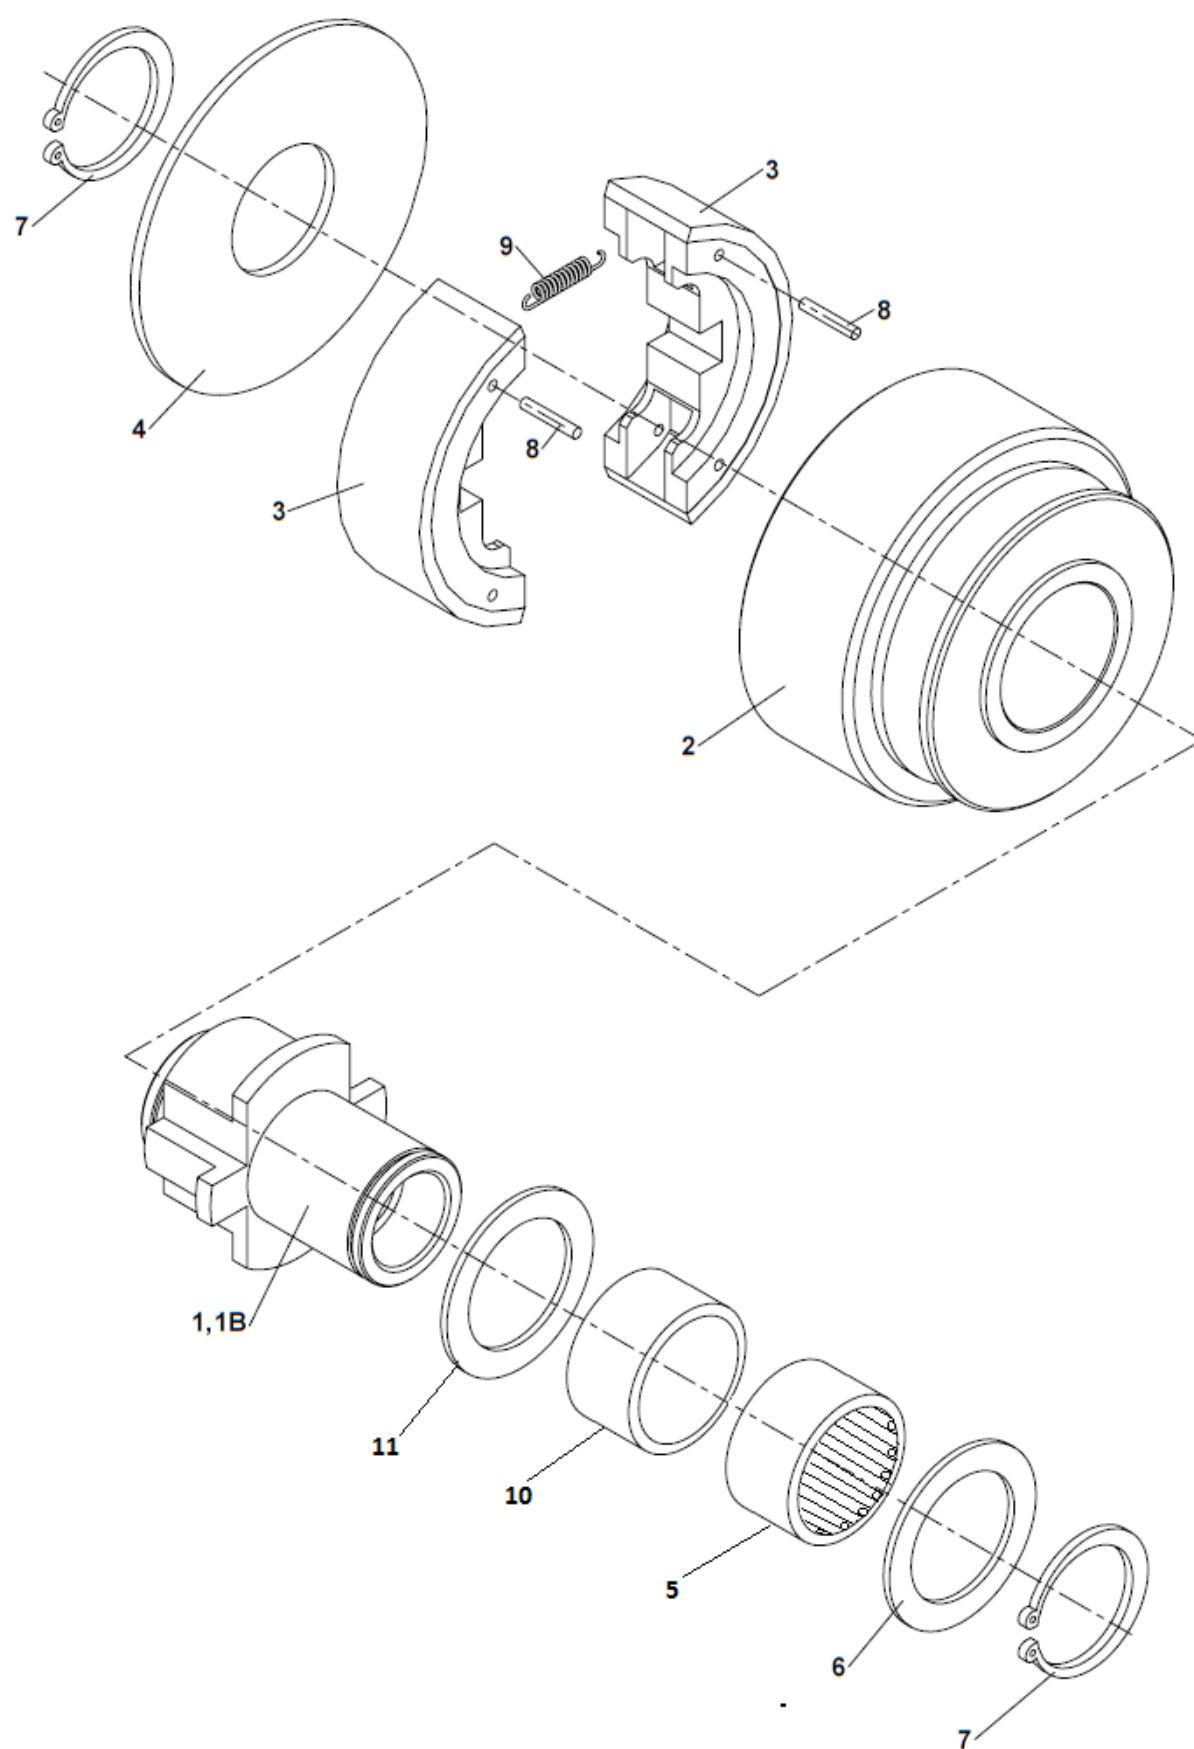

[illegible]

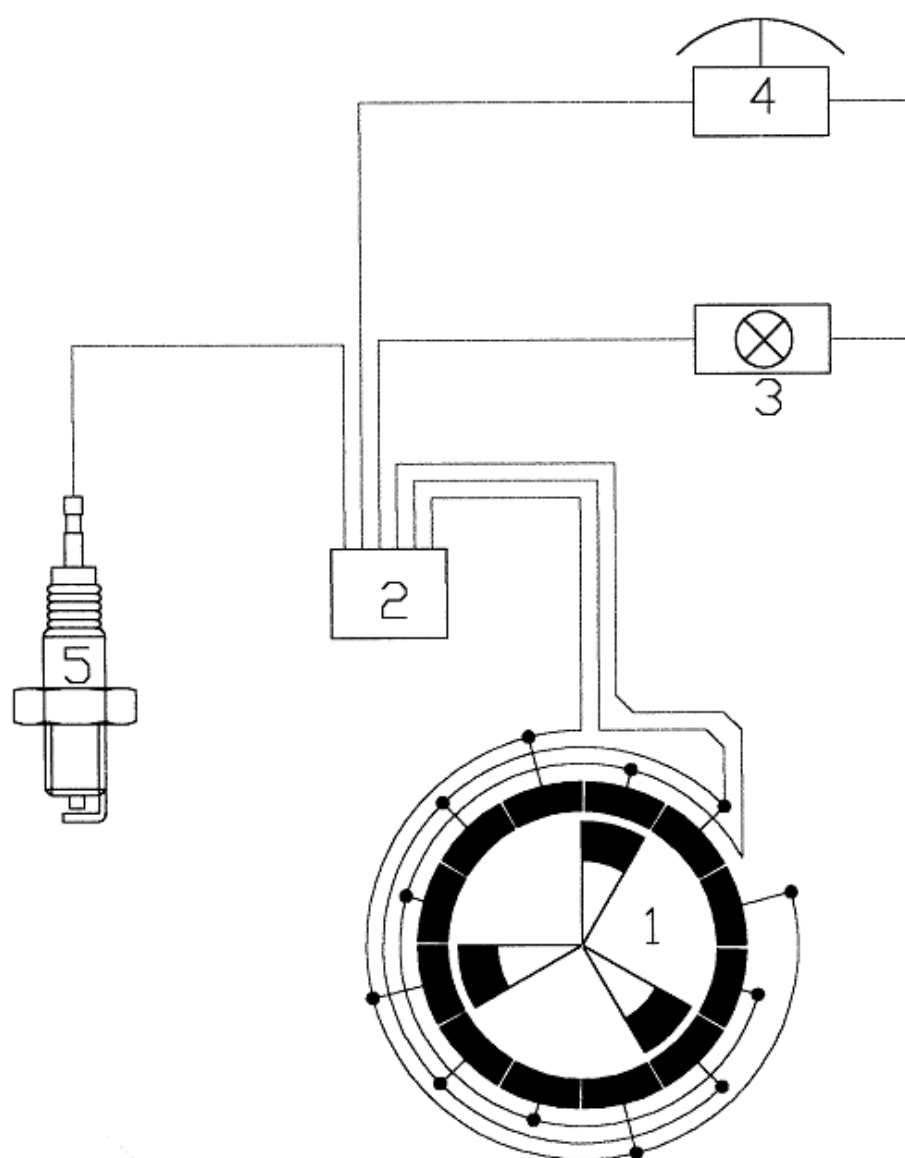

- 1 - alternátor
- 2 - regulátor/zapalování
- 3 - čidlo tlaku oleje
- 4 - vypínač - bezpečnostní páka
- 5 - zapalovací svíčka



Autor: LASKI, s.r.o.
798 17 Smržice 263
Czech Republic

www.laski.cz

05/2020